OUICK STARKE

MISE EN ROUTE RAPIDE



Dehoisissez un mode de détection (p. 12).

Mode Monnaies & Trésors (p. 18)

3 Choisisses un profil de discrimination (p. 22, 24)

Mode Prospection (p19)
Réglez le niveau dela discrimination dufer (p 22, 24)

Freglez le mode suppression de bruit (Auto ou Manuel (p.34)

(5) Reglez la compressation d'effet de sol (Auto ou Manuel p.40)

5) commencez la détection!

ces instructions de mise en route rapide vous permettent de detecter immédiatement et de trouver les informations importantes pour le réglage de votre délacteur.

Minetals encourage les Utilisateurs à lire le manuel entièrement pour une bonne compréhension de toutes les caracteristiques et fonctions offertes par votre x-Terra 70.



をおける。 を表現している。 を表現している。 を表現している。 を表現している。 できませる。 できる。 でる。 でる。 でる。 でる。			0.0
Fonction nement du Detecteur	9,	Conferment Contraction of the Street of	28
Technologie VELEX	-	M 1 P : / D + 11	22
Assemblage du X-Terra 70		Sensibilite	30
Liste des Dieces		Reglage de la Sensibilité	3.1
Connecter le Disque	_	. 11 11	32
De soubline des cannes	5	Rigfage du Volume	
1 . Fl		Suppression du Bruit	34
Assemblage du Repose Bras	-	Choix dun canal suppression de Broit	35
Connecter le Boitier de Contrôle -		Smill Same	36
Deconnecter le Boitier de Controle		Sevil Sonore	
Assemblage du Cable	T	Réglage du Sovil Sonore	arman .
Inscrer les Batteries	_7	Tons	_ <u>38</u>
Touches de commande	8	Tons des cibles	38
Form 1 (7)	10	Tons du Seuil Sonore	38 .
Alumer le Detecteur	12	Réglage des tons	22
Modes de Detection	42	Compensation derret ac sa	Carried St. Co. Inc.
Tenir le Detecteur	14	compensation d'effet de sol (Plage)	40
Balayage du Disque	15	Realage d'empensation d'effet desel	142
Exercices de Delection	16	Prereglage d'osine	44
Audio du Detecteur	17-	Modes Treregles	44
Mode Monnaies & Tresors		Effacer des Modes	46
Mode Prospection	45	comportement des Baltories	47
Tolantification des cibles			48
. I dentification des cibles (stabilité)	20.	Identification ace	49
Echelle de Discrimination	21	Erreur de Message Accessoires	50
Modes Préréglés de discrimination		Entrelien de Votre X-Terra 70_	52
Choisir un Mode de discrimination	24	Specifications	53
Mode de Discrimination	18.	caractéristiques du Modèle.	53
Discrimination des ferreux	24	Preferences de l'Utilisa teur	54
Raccours Tous Melaux	24	Notes de l'Utilisateur	55
Créer un Mode de Discrimination	25	Formulaire de Réparation	- 56
	26	Lormoratic me indiana	
Pinpoint Récubération de la lible	27	Demarrage Rapide Cour	erture
acconciuitori de la circo			

2) HOW DETECTORS WORK

l'est parce que les métaux sont conducteurs e l'élèctricilé que les détecteurs de métaux es détecteurs de métaux réent un champ électromagnétique, qui sénètre dans le sol.

cons le champ (couse par un objet en métal), envoir un signal ou boilier de commande, ui alerte le prospectour, les detecteurs de héboux "sentent la taille la forme et la omposition des objets. Fondamentalement, plus un objet est atos plus grande est et profotoleur de detection.

(e X-Terna 70 travaille sur une scule frequence 7,5 KHz) en stemdard - Cette frequence schebre profondement dans le sofut convient le mieux à la detection en general.

le x-Terra 70 étant le modèle les plus perfectionne de la série est capable de fonctionner sur les fréquences de 3KHz et 18.75 KHZ suivant le choix du clisque approprie.

Le X-Terra 70 possède 2 systèmes principaux de de tection : coin e treasure (monnaies et trésors) et Prospecting pour la detection des pépites d'or et certains objets

possède une sonsibilité amélionee et une discrimination du fer mèglable, ce qui le rend ideal pour la recherche de pépites der et certains types de bijoux.

de foir qu'un signal est transmis dans le soi et rece en retour par seconde (mesure en Hertz +112)



VFLEX technology



Control Box

"BEEP!"


2 types de disques sont desponibles sur le x-terra-to, chacun avec ses propres avantages.

le disque concentrique est fourni en standard aver le x-Terra 70. Il offre un hon rendment general et une excellente localisation des cibles

le disque double D, est disponible en option. I procure une meilleure sol et un profil different de de de tection.

Capabilities



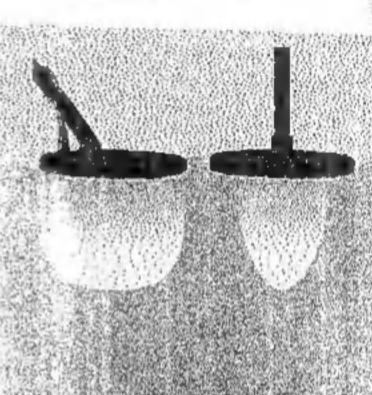




Standard VLF Signal (Without VFLEX)

Coil

ASSEMBLING YOUR X-TERRA 70 Light des pièces Avant d'assembler votre X-Terra 70 S.V.P. Verifiez que toutes ces pièces sont bien à l'intéfieur de la boile 1) Disque (2) Prolège Disque (Installe sur tedisque) (1) Bas de conne. Clanne intermediaire 10 Start de Canne. **O**Repose bras (14) 1) Support. Boilier de commande (Rondelles on capubehour (2) DECrou en niylon 1 Boulon en myton 12 Vis du Reposé bras. @ sangle du Repose bras (2) Bandos Valcro (2) @ Carte de Garantie Manuel dinstruction

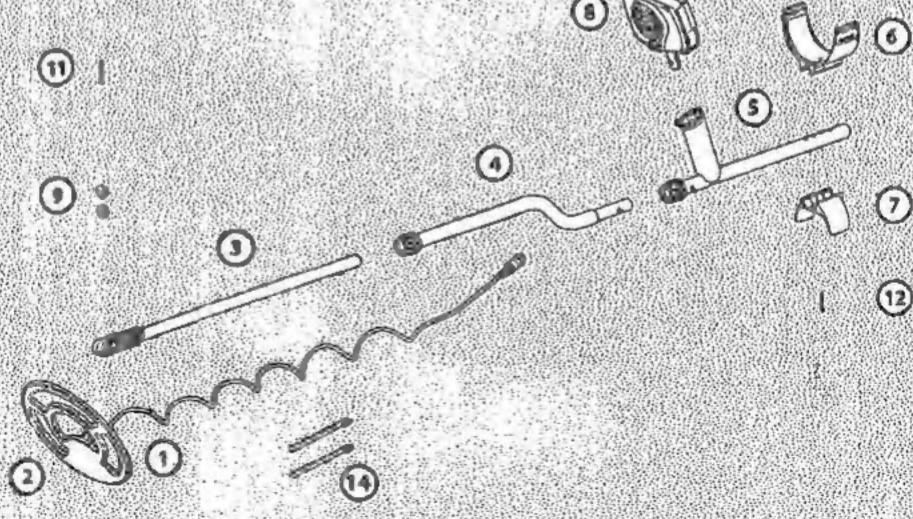

Placez les 2 joints de caoutifiour dans les renfoncements en extremile du bas de canne

Dicentrez l'axe du has de canne avec l'axe du disque. Assurez-vous que l'ergot metallique du has de canne est du dessous, point vers le has.

3 Insérez la vis en nylon dans le trou du disque et de la canne.

Derrez à la main l'écrou papillon, sans forcer pour re pas endommager le pas de vis. Il sera part-être nécessaire de le desserrer pour ajuster l'angle du disque,

à l'intérieur du disque - Toute tentative de le déconnecter annulore votre garanties

Assemblage de la conne. DAssurez-vous que les bagues de serrage


DAPPuyez sur l'ergot metallique du bas de canne et glissez cellerci dans la canne intermé d'aire jusqu'à ce que l'ergot soit place dans le trou

Jous convenant.

3) Fixez la cannomtermédiaire au faut de canne de la même manière.

(H) Quand toutes les cannes sont assemblees verrouillez-les en position en bournant les haques de serrage (sons alquilles dum montu).

l'assemblage du haut de canne est enouve l'enforce par l'utilisation de 2 ergots, un de chaque coté de la canne.

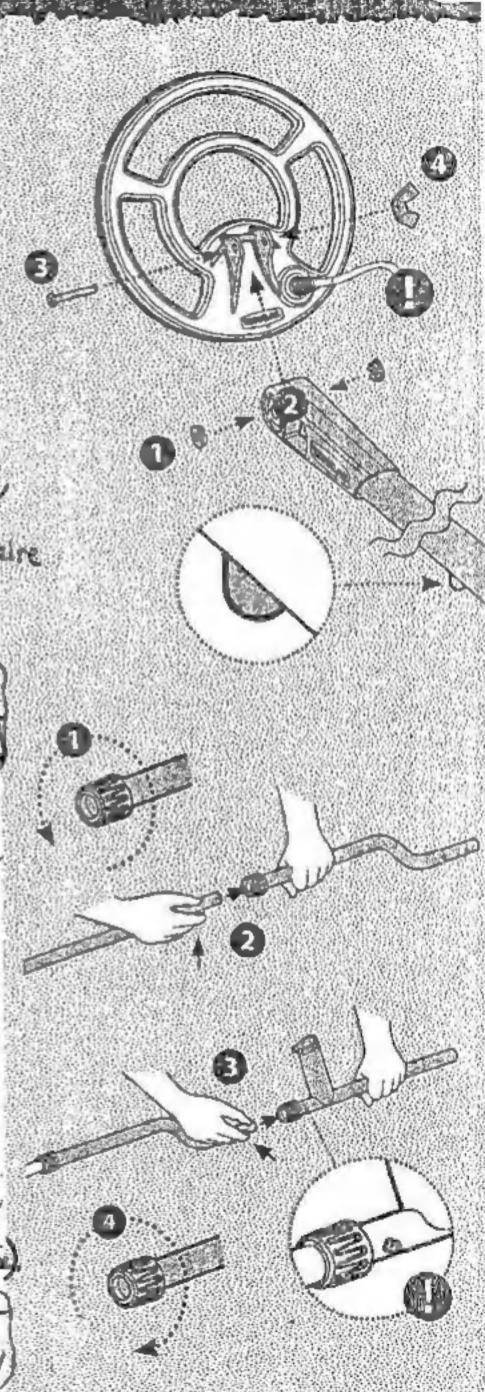

ASSEMBLING YOUR X-TERRA 70

Assemblage du Repose Bras

D'accz le repose bras à l'extremité du
Raut de canne en alignant le trou central
wee l'un des brous de la canne à la position
rous convenant.

DInscrez la vis dans le trou du support, cesui du haut de canne et cesui du reposé bras. Serrez la vis sans forcer pour ne pas l'endommager.


3) Avec la bande velcro tournée vers vous, glissez la sangle dans les deux fentes du repose bras. Assurez yous que le bout de la sangle soit fixe vers l'extérieur.


le x-terra 70 a été corcu pour être utilise? Soit avec la main gauche soit avec la droité à diagramme montre la bande velero quete pour le bras gauche.

Avec l'ecran L.C.D. tourne vers vous,
placez le boilièr de commande sur
l'extremité de la poignée et poussez
jusqu'à ce qu'il se mette en place.

l'ecran L.C.D. a un film protecteur pour,

eviter les rayures. Il neut être enleve duand le déterteur est entrérement assembles le boitier de commande peutêtre facilement enleve pour l'empaquetage ou le transport de commande Déconnecter le boitier de commande En tenant fermement le detecteur contre vous saisissez le boitier de contrôle et lirez-le hons de la poignée.

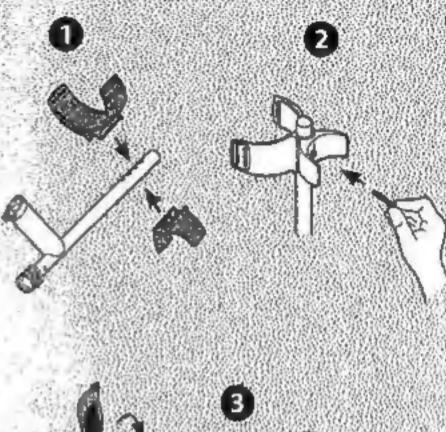


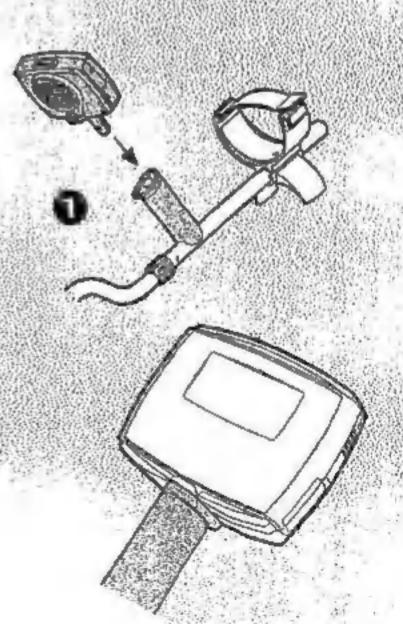

Assemblage du cable, DEnroulez le Cable autour du bas de canne et de la canne intermédiaire un relachement. 2) Utilisez les bandes velero pour maintenie le cable en place confre la canne. M'est recommande qu'une bande solt utilisée sur le bas de canne proche du disque et l'autre bande sur la canno intermediaire avant l'endroit où le cable réjoint le boitier de controle. 3 Connectez la prise disque sur la fiche située à l'arrière du boilier de controle, Vissant fermement la baque de serrage pour le maintenir en place. Installation des batteries Le x-Terror 70 utilise 4 batteries AA. qui no sont pas livrées avec le détecteur. Ccomportement des hatteries (p47). @Accèdez au comparliment batteries par la belite trappe silvée sur le côle du boiltier de contrôle, Failes glisser cette trappe vers le Rout avec votre pouce 2) Placez chaque batterie dans le compaction tel qu'illustre en vous assurant guelles contacts positifs (+) et negatifs (-) correspondent au diagramme duboitier de controle. 3) Fermez la trappe du compartiment en la faisant glisser vers le has. Si le délècteur ne tonctionne pas correctement vérifier la polarité des batteries. le détecteur ne sera pas en dommarge si cette polarité n'est pas res pectéel.

Liquid Grystal Display (LCD) area Ecran & cristaux liquides (LCD) Bouton Marche/ARRET accepte ou rejette les différentes métaux en selectionnant Callume/ éteint) les segments de discriminat Pour selectionner les différents correspondants Profils de discrimination (Monnales & Tresor sculement) -- Pour selectionner entite l'effet ce bouton a deux fonctions de sol manuel et le troightage (MODE) selectionne entre le mode our bornatique de 1 effet de 5000 coin a Treasure et le made Prospecting Pour l'effet de sol et le noise cancel. MENU SELECT: (Interferences). PINPOIN Bour activer le réglage Permet de basculer entre moinvel de componsation de l'effet de sol. le mode Tous Métaux et le mode Discrimination -Pour ajustir les réglages el pour se déplacer sur Mechelle de déscrimination, à droite en l'augmentant Rour ajuster los réglages a bouton a 2 fonctions et pour se déplacer laut l'echeffe de discrimination --- Il permet de localiser exactement a gauche en la diminvant le cible (PINPOINT) Accès aux différentes fonctions It permet de quitter le mode en service, et de revenir au

mode detection (DETECT)

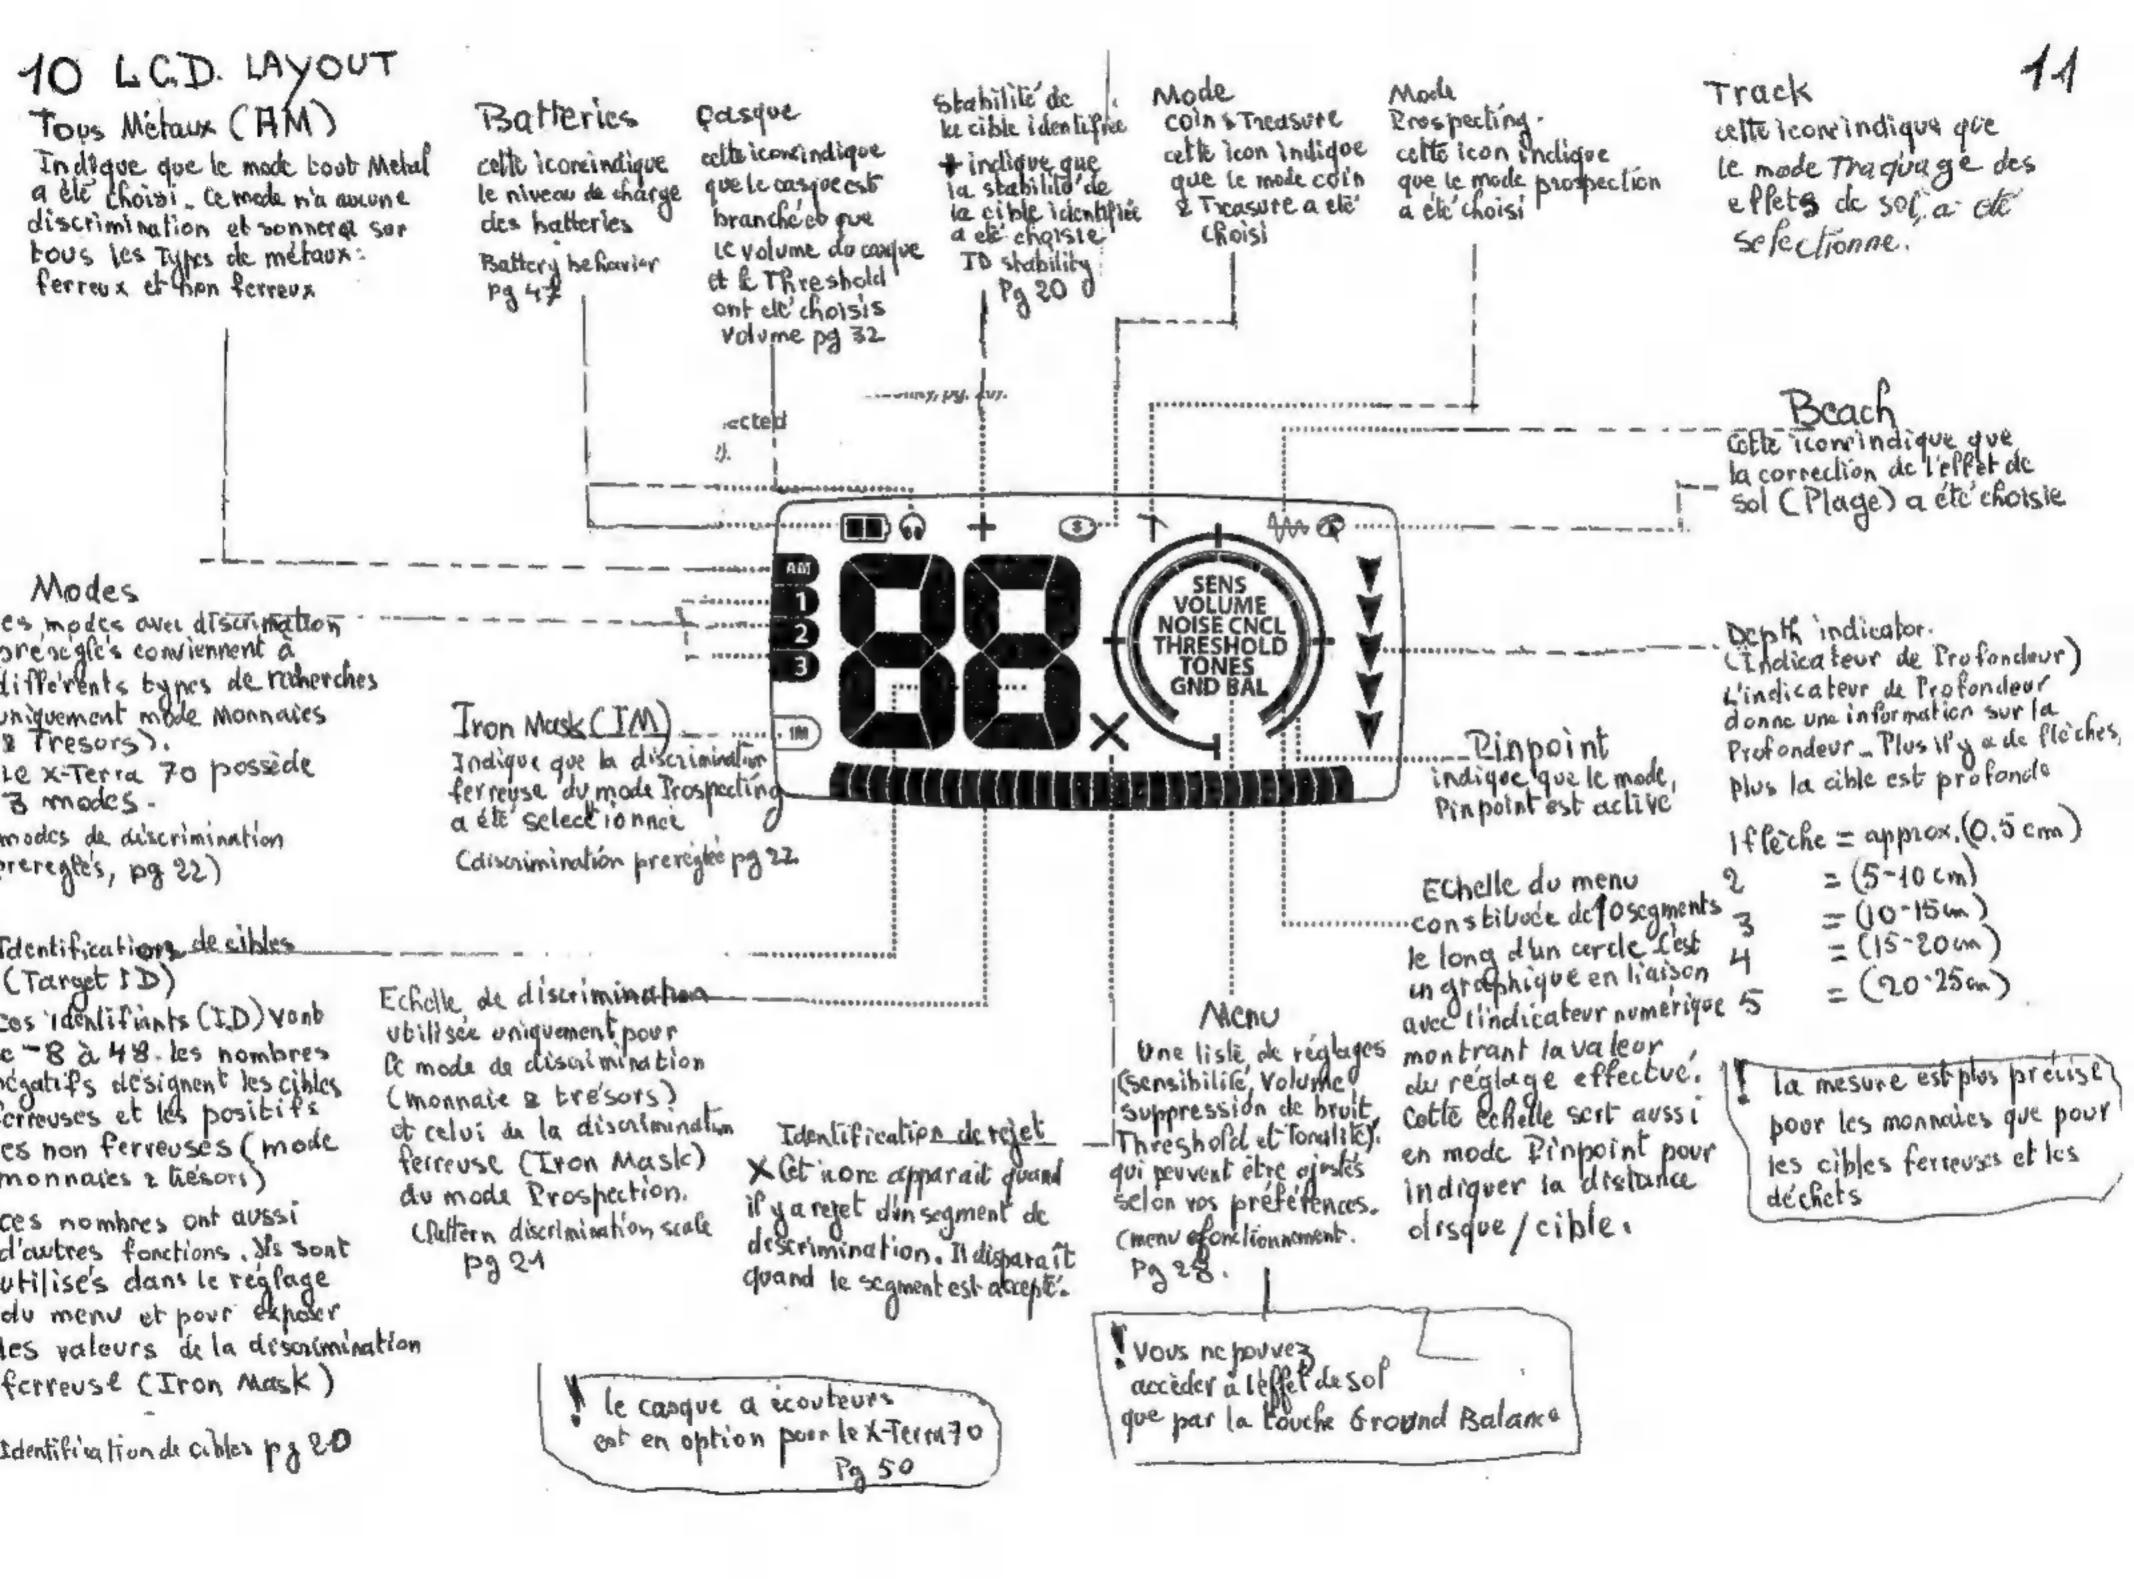

12 DETECTOR

le mieux est de mettre en service votre délècteur à l'exterieur de la maison, éloigne des sources d'interférence électromagnetique. On constate la presence de nombreux objets métalliques dans une maison a qui peut provoquer la saturation (surcharge) oles Circuits electroniques du détecteur. Il avec des equi pements de la movison Crecepteurs, TV ect...) Dans un tel environnement, le detecteur peut mal fonctionner et genorer de faux signaux. si le detecteur emet un son de saturation et affiche OL (Messages d'erreur, p. 43). il faut deplacer le disque hors du champ de la source qui provoque la saturation

la saturation ne deteriore pas les circuits electroniques du delècteur

Modes de detection

Avent de Prespecter, il est importent de savoir que le x-Terra-70 prut fonctionner sur 2 modes de detection differents.

(P. 18, 19).

apparaîtront tout au long de ce manuel pour indiquer les fonétions shécifiques la chaque mode.

One courte séquence de demarrage s'affiche et un son est emis une fois en service. A detecteur sera dans le mode Monnaier et Tresors. Il n'y eura ducin affichere numerique benneque une cible n'eura pas elevelectee

Mode Prérègle monnaies & Tresors

Profil de discrimination (B) 1

sensibilité 16

Volume 25

suppression des brult-(Noise comme) 0

Threshold (seuir senore) 12

Tonalité des cibles (B) 4

Effet de sol. (Fixe) 27

1 Approper sur la touche Mode AUTO Pour hasculer entre les modes Monnaies & Tresors et Prospecting

Mode Preride Prospecting.

Jean Mask 25

Sensibility 22

Volume 25

Suppression des hruits (Noise rance) 85

Threshold Tons variables 7 22

Effet de Sol Traquage (Track)

designant quel que sum des inones

pui apparaissent durant la missen Marine

Note, les icones ne sont james tour

"allumes" en même temps.




se pares pour chaque made, quand un mide a ex selectionne, le venu du replage qui a élé change, d'ignobera durant 3 secondes.

mode monnaier & Tresors et à 22 dans le mode Prospecting. In changen de modes l'Icone de schaibilité elemotera dumnt 3 secondes.

dens le mode prosperting, l'icone de sensibilité ne cliquoterd pas en chem geant de modern

La majorité de diagrammes de ce manuel ent font référence dux fonctions et réalages communs eux 2 medes, montrent uniquement l'affichage du mode Monnaies à Trésors.

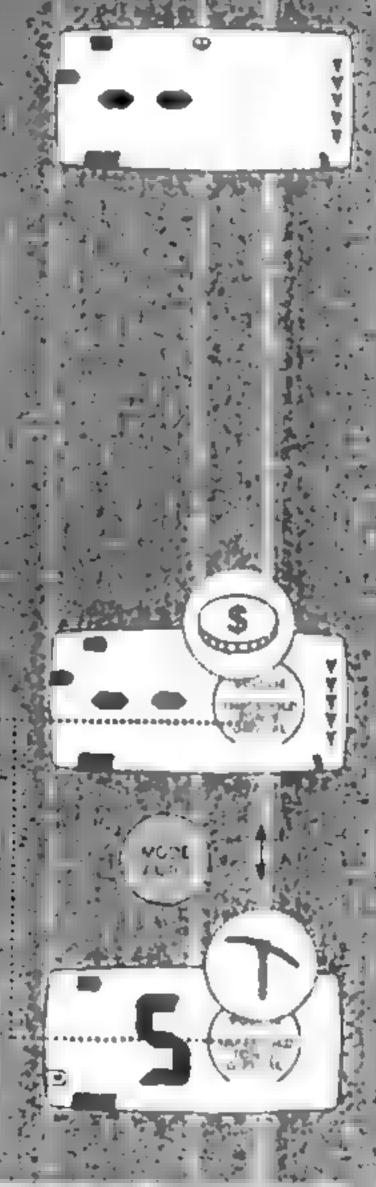

14 HOLDING THE DETECTOR


Pour le nir le délicteur glissez votre bras à travers la sangle et le repose bras. Saisissez la poigne et reposez votre avant bras dans le repose bras.

votre bras.

la position correcte du Repose brus ot de longueur de la conne devrait vous permettre de balancer le disque devant vous confortablement sans vous courber ou vous étirer.

Pour ajuster la longueur des cannes ouvrir les baques de serrage ouppuyez sur les ergols mebiliques et déplacez les cannes de haut en has et la longueur désirée - Quand elles ont toutes été mises en place bournez. les baques de serrage (sens aiguilles d'une montre), jurger à ce que les cannes soient fermement fixées bassemblage des cannes Pour ajuster la position du repose bras, enlevez la vis et placez le ouve le support dans la position desirée : Cassemblage du répose bras, p. 6).

Plensez au délècteur comme une extension de votre bras. Il devnuit être paralièle avec volre avant-bras et vous paraître le der et confortable quand vous le prenezi

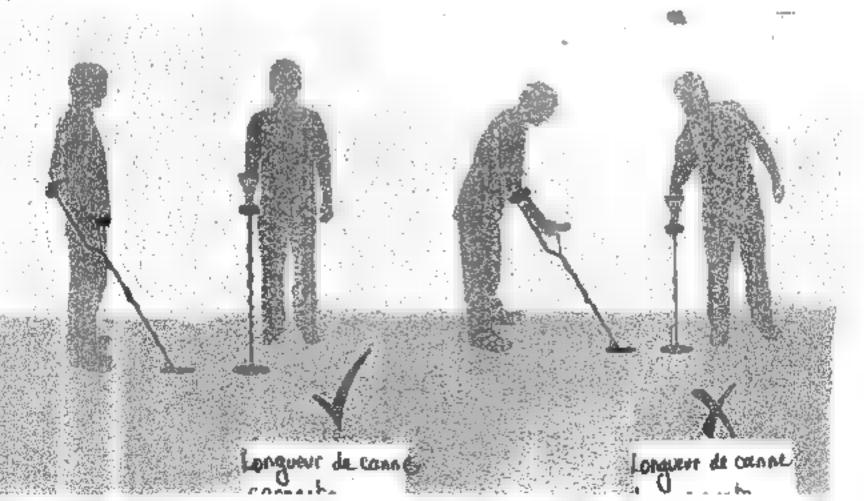


the fois dehors exercezvous à balayer le disque av dessus du sol de droile à gauche tout en marchant le Noment. Couvrez legèrement le précedent passage pour yous assurer dun balayage complet du sol- la durée droile à grathe est de 3 seconts.

of est important de tenir le dist continuellement prache et paralle au sol. Ceci au gmentera la profondeur de detection et le reponse des petits objets. EViler de baldyer en touchant lesal ceci bouvant occasion des faux signaux et une I dentification inexacte des cibles.

Essayer de Jalayer le disque plus tahidement dans le mode Monnaies et tection pour ameliater la detection et l'identification de la cible Balayez plus lentement dans te mode Prospection pour amelioner la deliction des characters et la separation des characters par la minéralisation

Appliquez-vous à ne par relever la tête de delection en fin de balayage ceci pou want asserphovoquer des faux signaux of reduit la profonder de detection



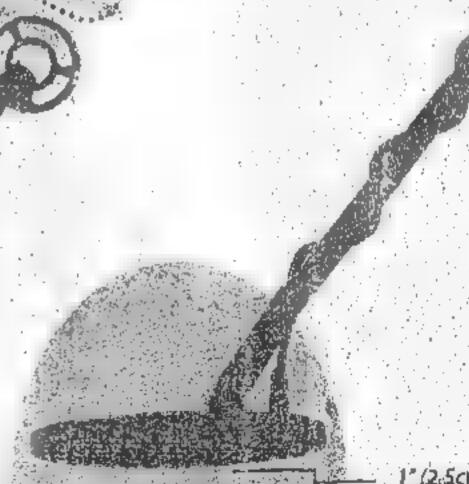

(2.5cm)

que parallele

le disque de l'x-Terra 70 est etanulie (Entretien de l'x-Terra 20, p 52)

16 A SIMPLE DETECTING EXERCISE Avant d'essayer de localiser exactement Ne vous en failes pas sil ny a queun une cible (pin point) et de la récupérer, son emis quand vous passez au dessus d'un clou c'est parce que la detecteur demarre sur le mode 1 'd'est important de bien comprendre comment interpreter correctement les signaux de réponse audio et visuels qui rejellé les signaux des eibles du de tecteur, sans valleur, Notas Si vous of thez on signal un bon moven de se familiariser avec la av dessus d'une parelle de terrain détection est de tester le détecteur en de metal enterre's. Essayer de présence de différents objets en metal. trouver un autre endroit. Cet exercice va your montrer comment le defecteur réagit en pareil cas. St les signaux sonores sont des grésillements ou des claquements, Rassemblez une collection of objets otsi des nombres s'affichent métalliques divers, tels que monnaies alors qu'il n'y a rien sous le varices bijoux en or et en argent clous rouilles tirettes de conserves, disque, essayez de réduire la sensibilité (p.30) une fois boutons de cuivre et feville d'aluminium stabilise le délècteur va repondre sculement duand le (foil) disque passe av-dessus d'une E ffectuez cet exercice dehors, loin des porturbations electromagne tiques, Disposez les objets en ligne, bien espaces (le disque doit passer librement entre eux). Passez le disque au-dessus des objets un a la fois, et soyez attentif aux affichages de l'etrem et dux sons emis. Durant cet exercice vous pouvez tester les réglades du détecteur (sensibilité. P30, Voldme, p32, threshold, p36, cons variables p 3%)

Réposise de cible c'est le son émis par le détedeur quand une cible est localisée et non rejetée.

Dans le mode Monnaier & Tresors
une cible à Route conductivité
(ex. grosse monnaie en argent),
un bijn aigu est emis, un bip
arave signalera une cible
ferreuse.

Dans le mode prespecting,
la détection d'une cible,
produira un changement abrupt
de son threshold, (sevil sonore)
en intensilé et tonalité
les cibles sont localisées à
l'aide du son uniquement
(Tons p. 38)
(Sons p. 46)

Cround Noise

(Effet de sol)

Le detecteur peut aussi senif

produire des sons qui

ne proviennent pas d'une senif

cible mais de la mineralisation sonore.

du sol ou de pertur bations

environnantes

csuppression des bruits (p 34)

(Effet de sol, p. 40)

em sol tes mineralise peut

donner de faux signaux échappent

Cect est le leger son Rum'emis pan le délicteur pour aider à d'istinguer entré les Bonnes et mauvaises cibles.

Chisence de sons)

Quand une cible a elè
reletée le seuil sonore
devient silencieux
indiquant qu'une cible
lo cafisce sous le disque
a été rejetée.

nore absence de sons
nore



📆 🕕 & TREASURE MODÉ 💼

e mode Monnaies et Trésors est utilisé

pour la recherche d'objets valables;

monnaies anciennes et modernes, bijeux;

et autres objets. Les cibles non destrées

les que les tireltes de hoité et capsuses

peuvent être rejetées. Ce mode peut être

utilisé dans une grande variété d'en vironnements

tel que les parcs et plages d'eau salée.

L'identification numerique et l'eshelle de discrimination segmentée sont utilisées en même temps pour identifier un

objet parliculier dans le sol.

Identification; le chiffre identifiant un objet particulier.

ost identifie par un s'inple beep Jonalité des ei blessp. 38

Echelle de discriminations
Indication visuelle d'un objet
metallique parliculier
un icone elignotant indique
une recherche parliculière

L'indicateur de profondeur donne une information sur la profondeur de la cible

un objet metallique dans le

les Flèches indicatrices de la profondour fonctionnent uniquement dans le mode monnoues et Trésons

Non ferrous a

phinknaid the ferross

le mode Prospection est utilise pour trouver des objets metalliques tel que des pepites d'or et autres cibles dans des terrains très miniralises et difficiles. les cibles sont identifiées uniquement en audio. Le. Chiffre sur l'ecran n'est pas relie à la cible directement mais indique la quantité de fer discrimine ain si que sur l'echelle de discrimination segmentéé. Dans ce mode, le delecteur devient très sonsible aux signaux des petités cibles.

l'identification numerique et l'échelle de discrimination segmentee (IM) sont utilisés en même temps pour identifier la quantilé de signoux ferreux rejetes par le detecteur.

Iron Wask (IM)

un identifiant de cible comme c'est le cas clans le mode monairs et Tresors



Echelle de discrimination du ter Indication visuelle de la quantité de ter discrimine qui va de 020 et utilise nevienent les 20 premiers segments.

Goldbuggets hehiles do

20-11-15-15

on designe par le mot cible les dictions metal enterrés - les signoux des cibles ontiennent des informations (beneur metal).

quand le disque passe au dessus l'une ei ble elles sont trailées humériquement ot celà donne un nombre qui s'affiche et correspond nu métal détecté.

les nombres ID des cibles vont de —8 à 48. les nombres négalifs corres pondent aux cibles ferreuses b les positifs aux non ferreuses.

in dernière cible delèctée reste iffichée sur l'écran jusqu'à ce qu'une sutre soit detectée. 31 le délècteur passe au dessus d'une cible qu'i est rejetée. 2 tirets s'affichéront à la blace d'un nombre.

Stabilité des cibles identifiées.

ex-Terra 70 possède une excellente échelle de discrimination mais coal peut provoquer une instabilité sur l'affichage d'identification sur des terrains très minéralisés.

Dans ce cas, l'identification numérique peut être un per mieux stabilisée en activant e mode de stabilisation des cibles, le son emis peut ne pas toujours correspondre à celui de la cible stabilisée.

Activer la sbabilité des cibles ID-Restez appuyé 3 secondes pur la touche MODE Auto. L'icone tapparaitra, indiquant lui le mode de sbabilité de cibles ID q élè active.


Pour desactiver le mode de stabilité des cibles appryez durant 3 secondes aurée MODE AUTO, L'icone + disparaitra, indiquant que le mode de stabilité l'est plus en service,

ID de cible (target ID) c'est le nombre qui i dentifie le métal de la cible délècée.



Segment de dischimination c'est un autre identifiant de la cible. à chaque segment correspond un type de métal. Les segments pervent être acceptes ou refuses par le prosperteur, selon son désir d'accepter ou refuser tel ou tel type de cible et le métal correspondant.

les segments en dris des figures; de ce manuel représentent les Segments elignotants sur l'ecran

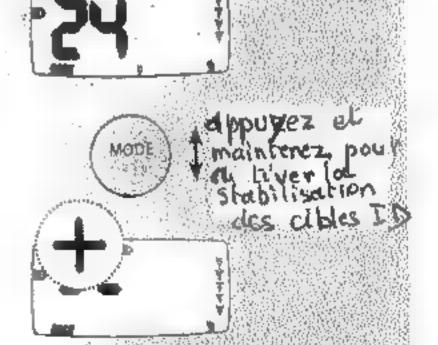

Done grande partie des diagrammes

Coppadaissant dans a manuel

font reference à l'x Terra 70

operant dans ic mode automatique

cle Monnaies et Tresors

PATTERN DISCRIMINATION SCALE

En plus de leur i dentification chiffrée (ID) les cibles sont aussi representées par un Segment sur l'echelle de discrimination situce en has de l'ecran

Chaque segment correspond à une valeur de conductivité et à une leneur en fer.

ies cibles non ferneuses no contiennent pas de fer. Elles peuvent contenir par exemple de l'or, de l'argent, du cuivre, ou du bronze la conductivité de ces cibles est élevée, et elles sont représentées par les segments de la partie droite de l'échelle. les cibles ferreuses contiennent du fer; il métalliques. Leur conductivité est faible, et elles sont représentées partes agments de la partie gauche de l'échelle.

Les cittes reckerchees ou non recherchees apparaissent done tout le l'ong de l'échelle.

cible ferreuse recherchee monraite

cible ferreuse indéstrable - clou cible non ferreuse redierche monnaie en cible non ferreuse indesirable-tirette ole canette


On peut accepter ou rejeter les segments de discrimination selon les cintes que lon recherch (Modifier une echelle de discrimination p.25).

B ID I2 N IE 18 20 22 24 25 28 36 37 34 36 38 40 43

4 ferreux

24 non ferreux

le x-Terra 70 possède 28 segments ID allant de -8 à 48, en augmentant fout les 2 numeros!

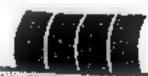

les segments rejeter sont en hoir et ceux qui sont acceptes dispunaissent (pour apparentre selon les eibles délectées). Les combinaisons de segments acceptes/rejetes sont appelées profils ou modes.

Le X-Terra 70 a un mode Tous Métaux (AM) 3 modes de discrimination préréglés et un mode Iron Mask (Niveau du forz électimine)

Don appelle profils ou modes les combinaisons de seaments acceptés/rejelon éhoisies. le x term 70 a plusieurs profils (modes) de discrimination réneglés adaptés à des types généraux de prospection

els que la recherche de monnais et bijoux.

créer vos propres profils de discrimination. Os seront automatiquement mis en mémoire si l'en change de mode ou quand le de-tecteur est éteint. création de profils de discrimination, p. 25)

C Pour effacer des profils, p 44).

Dans le mode prospection l'objectif est de brouver des ciples dans des terrains très mineralisées et difficiles quand ces cèbles sont très prolles l'une de l'autre.

mode de discrimination se transforme en un mode de discrimination ferreuse étende. Si ce mode de discrimination ent règle vers 0, la plupant des populés d'or rera acceptée mais

sice mode est reglévers 20 un nombre plus important de déchets ferreux sera rejeté mais les cibles non ferreuses peuvent aussi eure rejetés

Dasse pour éviler de manquer des cibles valelles

Accepte les signave de tous tupes de métaux du plus beaux hijoulau clou rouille (tous les ID).

Aucun signal de cible nest rejelé

Accepte les signaux de cibles non ferreuses comme les monneurs der ce d'argent ID2 4 6 8 10 12 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 30 22, 34, 36 38, 40 42, 44 46).

Rejette les signaux de cibles de centreux et les cailloux minorelisés 8, 6, 4, 2, 48)

Profil ?
Thecepic ics signess de la propertides objets non ferreux 8 10 12
28 30 32 34 36, 38, 40, 42 44 46)
Rejette ceux des ferreux exilloux
mineralises objet tout no honlerreux comme les fevilles d'aluminus
(foil) et les brettes de canettes (ID
8, 6, 48, 24, 6, 14, 16, 18, 20, 22,
24, 26, 48.)

Accepte les signaux de certains

Oblids ferreux et la blupart des

non ferreux (ID 6, 4, 6, 8, 10, 12, 14,

16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32,

34, 36, 38, 40, 42, 44, 46).

Rejette ceux des ferreux cailloux


mineralisés et certains non

ferreux comme l'élu (foit)

and (ID 8, 2, 2, 4, 48).

Discrimination dufer CIRON Masks

Accepte ou rejette les Bigman des ferreux et non ferreux ex. les pépites d'or.

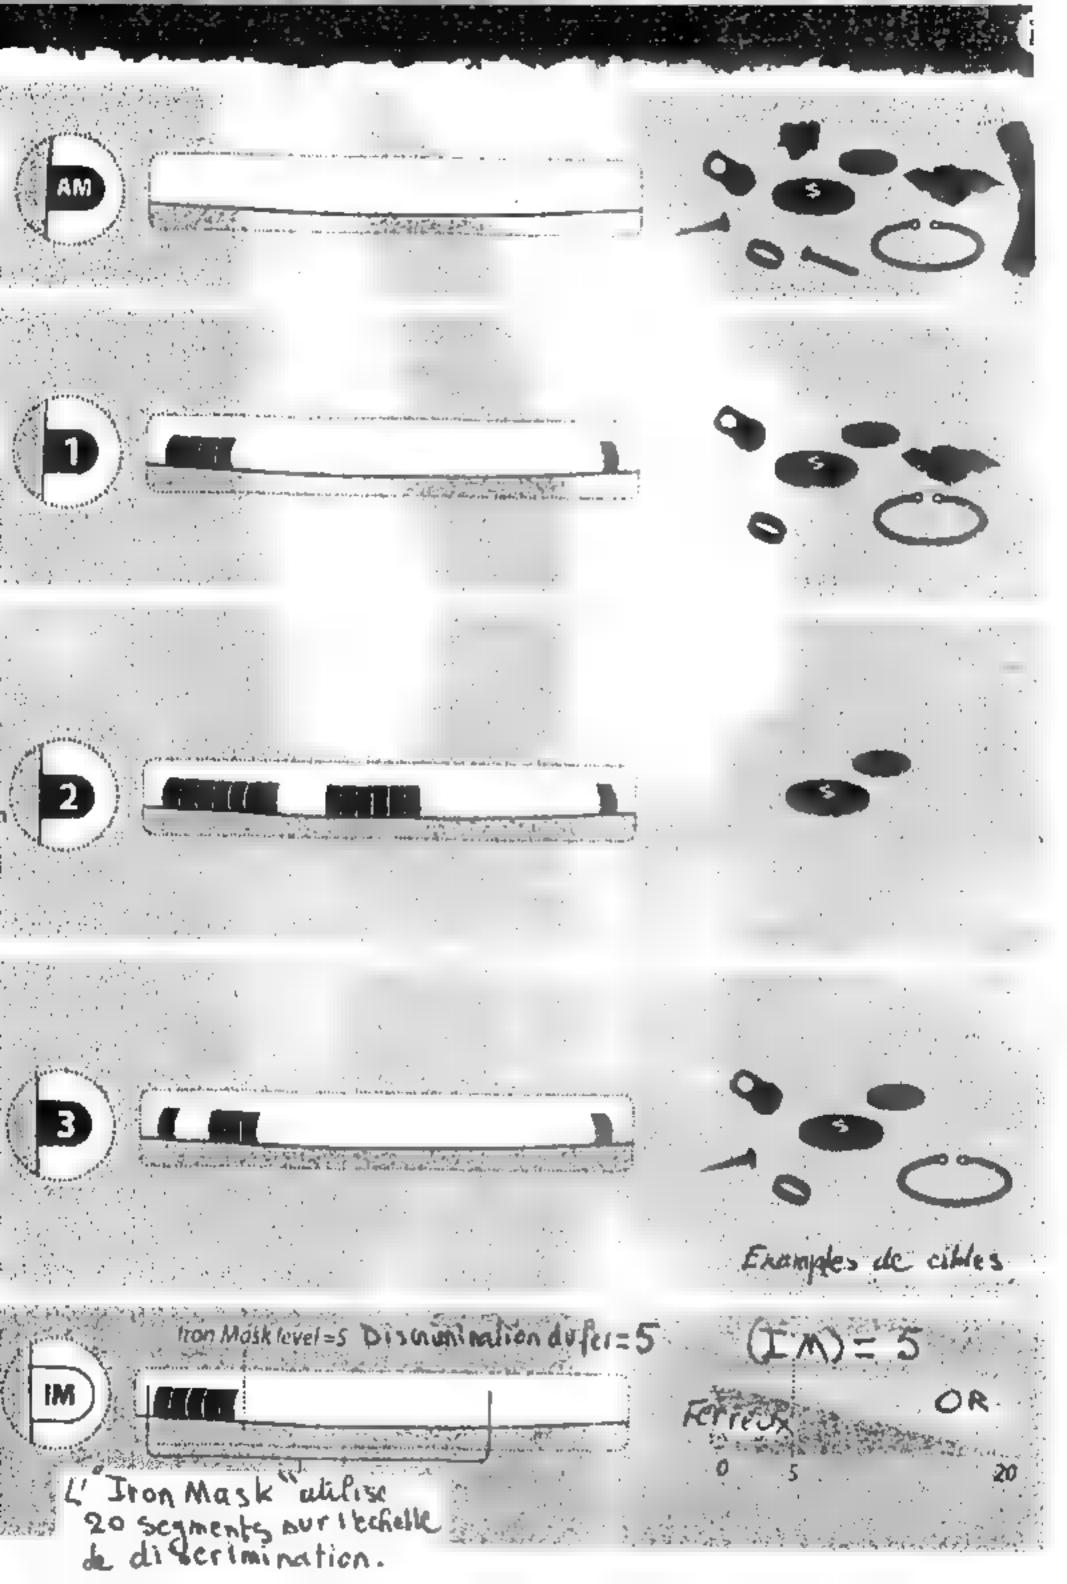


24 CHOOSING A DISCRIMINATION - W

9 Pattern Discrimination


Profil de discrimination

Detris le mode monneurs et Treisors Ullisez la touche Juterns Pour basculer entre les profile 1, les profile 2 et les profile 3.

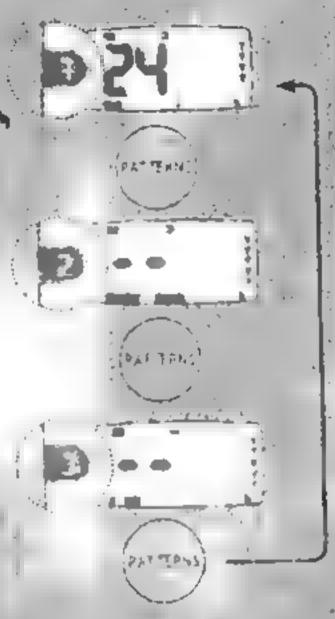

L Distinguism du Per)

Dans le montrait de discrimination.

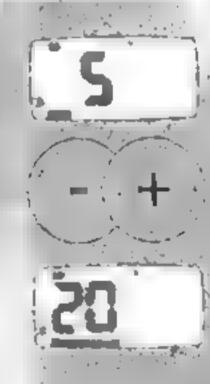


est règle à 0, le debeteur fonctionne comme en tout métal.

All Metal Shortcut

raccoursi tout
métal distanible
dans les deux modes.

Dans le mode Monraies
etresors appuyez mo

Tout Metal (AM) pour basculer entre le mode Chaisi et Tout Metal.

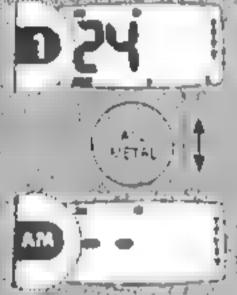


Dans le mode Prospection

Cappuyer sur Tout metal (AM)

pour Passeuler entre

Tron Mask at Tout

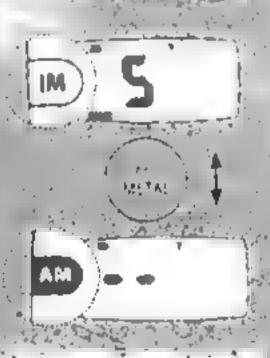

le mode Tous meleure

les profils de discrimination prérèglés

Methode 1- rejeter un ID de cible spécifique avec la cible réelle.

En mode délication un segment de discrimination va cliquoter indiquant sa position sur l'échefle de discrimination et le mombre ID de cible s'affiche sur l'écran.

Pressez ACCEPT REJECT pour rejeter

le scament de discrimination et un icone X vont apparaitre indiquant que l'ID détecti a été réjeté.

vérifiez que l'ID de cible est bien rejeté, en essayant de détecter la cible véclie. Il ne doit pas y avoir de réponse audio avec cet ID.

Méthode 2-rejeter un ID de cible spécifique avec les touches + -

Pressez + et - pour sélectionner l'ID que vous avez choisi, le segment et le nombre ID de cible affirchés désignent l'ID sclectionne.

Pressez ACCEPT REJECT pour accepter ou rejeter at i D. le sigment de discrimination et l'icone X vont apparaître, en cas de rejet. Le scament et l'icone X p'estauent en cas d'acceptation =

Acceptation et rejet des cibles,



puand un signul est emis il faut localiser d'actement la cible detectée. Pour celai, nutilise le mode PINPOINT,

in mode PINPOINT, lex Terral 70 deconnecte

emporairement la discrimination et

devient un délècteur statique.

En mode normal, la cible délectée emet un signal quand le dicque poisse avrices us. Ext mode Pinpoint le détecteur va émettre un son continu C différent du simple bip de la delection normale). Le son continu échend de la force du signal de la cible qui est sous le disque.

le bon et le volume de cette réponse audio du Pin Point sont variables. Celà vous ai de pour localiser exactement la cible

et pour connaître sa profondeur.

Dojuand la cibic est di peu près localisée, déplacez le disque Rors de la zone et

Breesez PINPOINT

Balayez lentement au dessus ele la cible i es segments de l'écran LCD vous indiquent comblén se trouve la cible du cent re elu lisque. Le débecteur va emettre un son de fort solume seu lement quand ic centre du disique standard va êbre juste au de ssus de la cible.

Votre balayage jusqu'à avoir bien détermine la position de la cible. Notez

cette position membalement ou, si cela est


votre chaussure ou un de vos outils.

Deblacez vous de l'accon in passer le disque dur la cible seson & axes perpendiculaires.

La ou le délocteur sonne vous indique

ou creuser

en Pinpoint, le mode traguage de l'effet de sol est automatique ment desattive et

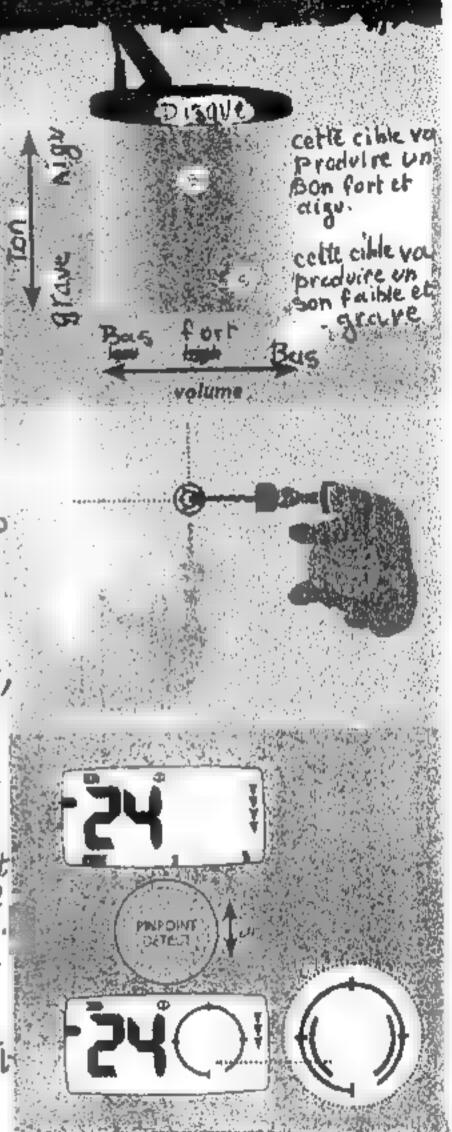

PINPOINT Detect à nouveau pour quifler ce mode et revenez au point 1.

le de tecteur peut de venir arujant en mode Pinpoint Sicelà arrive revenez.

une trutte un couteau ou une biche sont de bons outils pour récupérer les cibles, une fois la cible localisée nettoyez l'éndroité où elle se trouve et repassez le détecteur. s'il n'u a plus et signaf c'est que la cible est dans les matériaux que vous duz ôles en nettoyant. Si la cible est dans le soi, pour suivez la recherche en mode. Pinpoint.

duand vous durez fini de creuser, vous devez laisser l'endroit dems le même état que vous l'avez trouve l'ar exemple vous de vez découper un carre d'herhé ou de sol et le mettre de côté sur une feuille de plastique vous pourrez ainsi bien finir de repoucher le trou que vous eurez creuse et laisser les lieux dans un état irreprochable.


charchez la cible dans le tieu. Si alle ny est pas, prékvez une poignée de sol et passez in sur le disque, verifiez que vous ne portez pas de baques, de bracelets ou une montre, mourant de signaux, Recommencez unequ'à ce que vous trou viez la cible.

rebouchez le trou. Tous les materiaux du trou et ceux que vous avez mis de côté sur la feuille plastique doivent être remis en place proprement.

Tassez légèrement le sol remis en place avet le pied.

si vous laissez les lieux en mauvais état, cela peut cooduire à interdire l'usage des detecteurs de métaux.

Vérifiez s'il vous plait que vous laissez les lieux comme vous les avez trouve's Emportez tous les déchets,

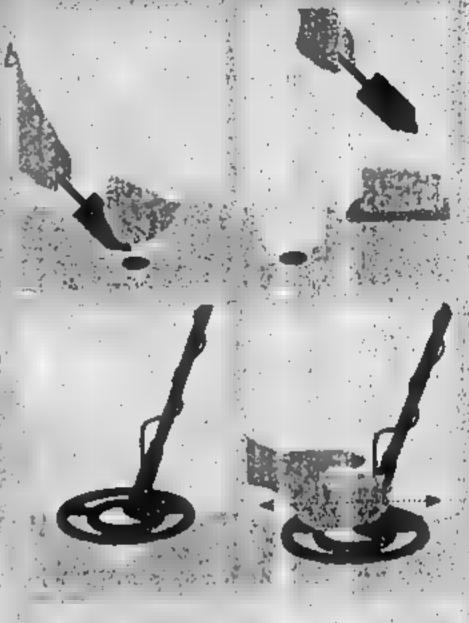



Demandez la permission avant de chercher sur une proprièté privée -

28 MENU OPERATION Lex-Terrato fonctionne selon 2 systèmes daffishage - Detection et réglages. Detection (système d'affichage) Detection (système d'affichage) le X-Terra 70 Bornet d'effectuer Dans le mode Monnaies et Trésors L'ID de cible les segments de discrimination et la profondeur Sont automatiquement affichés dès plusieurs réalages pour optimiser les performances clans la plupart des environnements.

on accède aux reglages par le menu, ou par les raccourcis. la dernjere cible détectée reste affiche tant qu'une autre n'est pas 1 Pour accèder aux reglages, pressez MENU SELECT plusieurs détectée. En cas de cible rejetée, il s'affiche un écran représenté par 2 tirets. fois pour dérouler la liste des reglages disponibles.

> 2 Pour sorlir des reglages Pressez PINPOINT DETECT.

De dernière ID détectée va disparaitre et les icones de profondeur dignotéront jusqu'a la detection d'une nouvelle cible

le X-Terror-70 a 3 calégories de réglages Mode Specifique mode general

Regluges du mode Specifique. les réglages du mode specifique sont utilise de déconserves pour un mode Seulemen T.

qu'un signal est detecte. L'ID de

M) Dans le mode Prospection (ID

I'IRON MASK indiquent le niveau

et l'Echelle de discrimination/de

de discrimination du fer.

3) = Profilde discrimination > Sons des cibles.

> Niveau de l'Iron Mask > Sevil sonore .

Reglages du mode general. les réglages du mode géneral ne changent pas quand on hascule entre le mode Monnaies et Tresors et le modé Trospection.

> Suppression du bruit

Reglages du Mode Dépendant, les réglages du mode Dépendant Sont conserves seharement pour Chaque mode. Le délècteur conserve automaliquement les reglages des modes precedents quantum nouveaux mode est selectionne ou quand le dictecteur est éteint.

7 Schsibilite > Volume du Haut-Parfeur > volume du casque

7 Sevil sonore du Haut Parleur

7 Sovie somere de casque

? Ellet de sol.

> Effet de sol (Traquage) = Effet de sol (Plage)

The x. Terra. 70 est très sensible d'offre donc une grande plage de réglage de la sensibilité. Le réglage est très important pour optimiser les conditions de détection.

Los densibilité conditionne le niveau de réponse du détecteur pour une cible donnée dans son environnement, les vraies cibles sont signalées par des hips distincts. les interférences ou fausses cibles par des grésillements ou des claquements.

élevé de petits déchets ferreux pervent être détectés le délecteur sera aussi perturbé par des mineraux dans certains sols et par des signaux emis par des appareils électriques.

on règle la sensibilité empiriquement selon et pre de sol et de recherche. Pour les sébutants il est conseille de commencer evec un niveau faible que l'on augmenteral progressi vement. Avec un niveau failole, on facilité la stabilisation du delècteur, réduisant les faux signaux et les interférences, t en différentiant les signaux causés par la minéralisation du sol de ceux des cibles. Il feub Choisit la sensibilité la plus élevée dans la stabilité, pour une performance optimum.

Pour les plages, il faudia neut-être un niveau

Pour les plages, il faudra pout être un niveau lu dessous de 15. Dans les zones très polluées exi pares), il faudra pout elie un niveau au dessous de 9 surtout pour les monnaies peu profondes

être utilisés que dans les meilleures et plus stables conditions

Tressez MENU SELECT et Choisissez Sensibilité.

2) Utilisez les touches + et - pour régler le niveau de sensibilité.

B Pressez PinPoint DETECT, pour revenir in la delection.











Rogingers recommendes de la sensibilità son difficulty concident broads

Paris avec itchets Debutent

Mages a her sake

Podi America Sit Tresers 16 Paris sans dechets 31

Made Prospection 22

Utilisateer caperiment 22 00 puissance du son emis par le deterteur quand une cible est deterteur

le X-Terra-70 emet des sons dont le niveau de pend de la cible. Tour une cible distante, le son est faible. Plus vous vous rapprochez, plus il son gagne en puissance, jusqu'à atteindre le niveau maximum que vous avez régle.

Le volume et le ton du son emis par le délecteur en pinsoint ou en compensation ch l'effet de sol va varier selon la force du signal (cause par la cible, ou la mineration du sol), (ette plage de volume est proportionnelle du volume mouximum réalt.

Haut-Parleur/Casque, Volume le x-Terra 70 peut sauvegarder des réglages
de volume séparés pour le haut-parleur et le
casque, et passer de l'un à l'autre dès que
le casque est branche'.

CAccessoires, p.50).


Réglèz le volume du Haut-Parleur casque débranché. Réglèz le volume du casque casque casque branché. Réportez vous in l'exercise p. 16), avec les différentes cibles pour vérifier les réglages de volume du haut-parleur et du casque.


l'alimentation est faible (voir l'icone) le volume du haut parleur sera rédui Ala économist l'énergie et donc prolonge le temps de détection,

Vous pouvez neutraliser cette
limitation du volume mais vous
risque z alors que le détecteur
s'arrête plus tôt-

- 1) Pressez NENU SELECT et choisissez volume.
- DUbilisez les touches + et -
- 3 Pressez PINPOINT DETECT pour retourner à la délèction.

WITH VOLUME

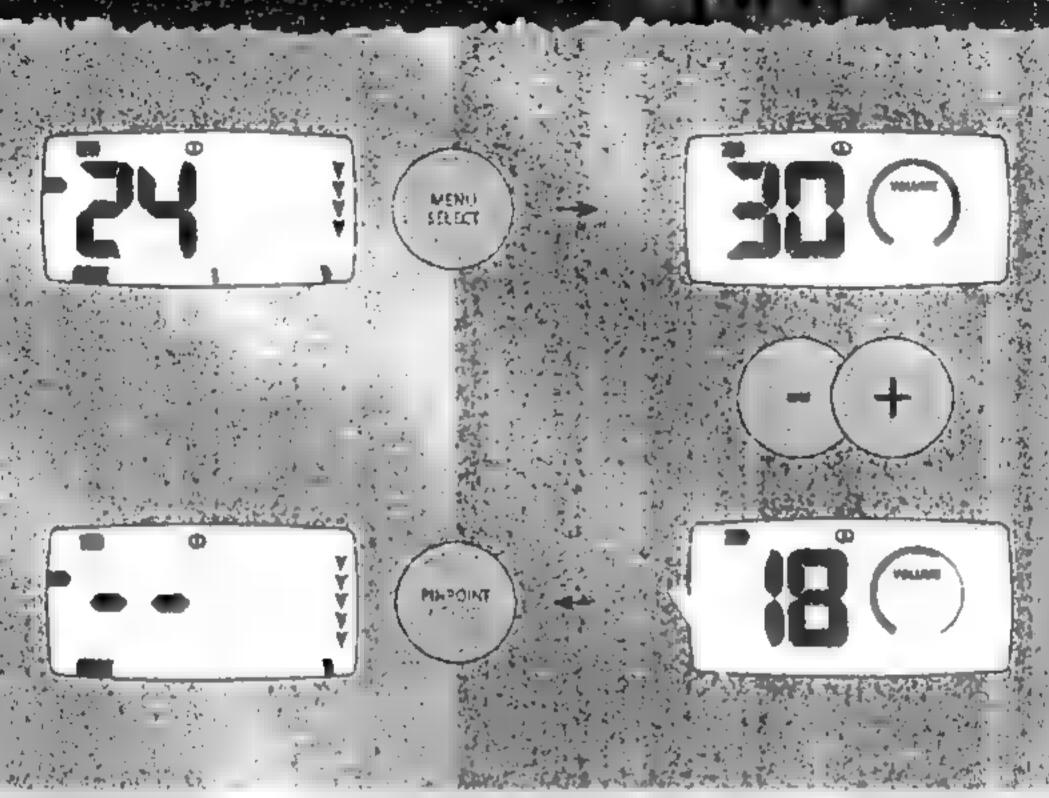

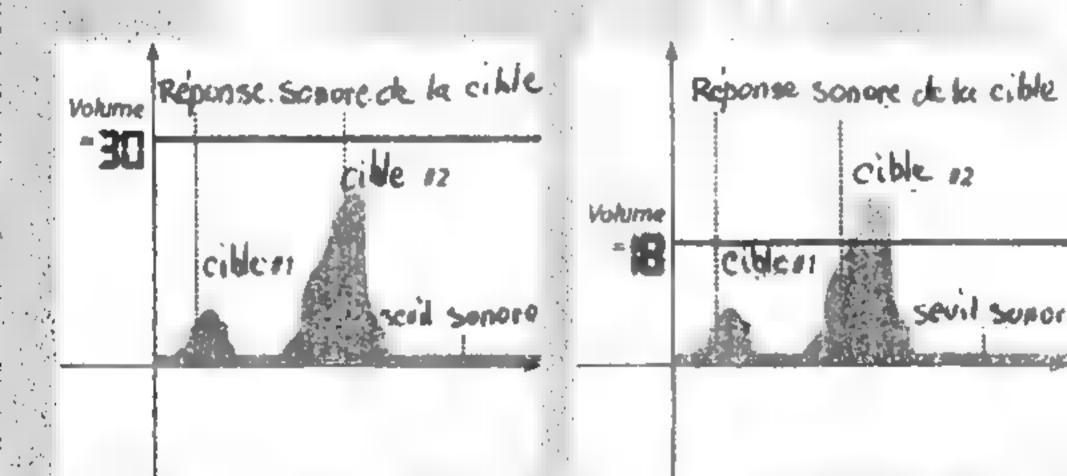

grand les réglages du volume et du scuil sonore sont utilisés ensemble, ilya plus de contrôle sur la réponse sonore de la cible.

Le fonctionnement du detecteur peut devenir brugant ou irregulier à cause d'interfatences lues aux lignes et équipements électriques, ou aux détecteurs en fonction à proximité. e délècteur va s'incttre des craquements ou des claquements.

Avec le réglage de suppression de bruit. Choise cancel). Vous pouvez limiter ces perturbations. Vous disposez de 5 canaux echelle du menu.

Vest conscille de choisir le canal avec le disque en position de détection Chorizontal) ar les interférences reques peuvent dependre Diressez le MODE AUTO pour activer le réglage automatique de suppression des bruits

Pour le choix du canal le disque doit être aintenu en l'air, loin des cibles importantes,

sensibilité quand on change de canal.

Manuel.


Pressez MENU SELECT et Choisissez Noise Cancel.

Queilisez les toudent etpour selectionner le moins bruigant des canaux

3 Pressez PINPOINT DETECT pour retourner à la délection,

Mode Automatique 1 Pressez MENU SELECT of choisissez Noise cancel.


les lettres AU apparaitront et les segments de l'échelle du menu sevent animes on me barre progressive. Gardez le detecteur immobile duran l'operation .. Après 15 secondes le detecteur selectionne raautomaliquement un canal de suppression des bruits.

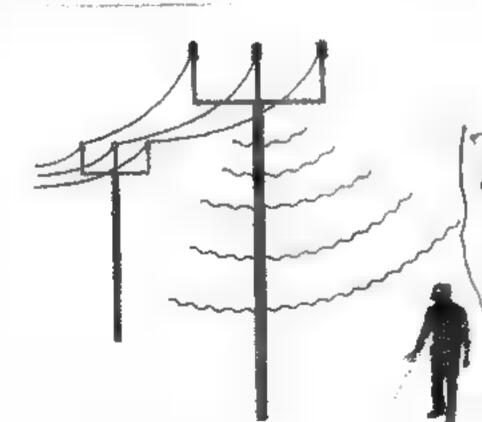

cles bruits choisira toujours le canal le plus silencieux qui peut changer chaque fois que le mode du tomatique est étilise

Durant la suppression automatique des bruits, toutes les touches detivées sont ignorées,

CHOOSING A NOISE CANTE CHANNE CE

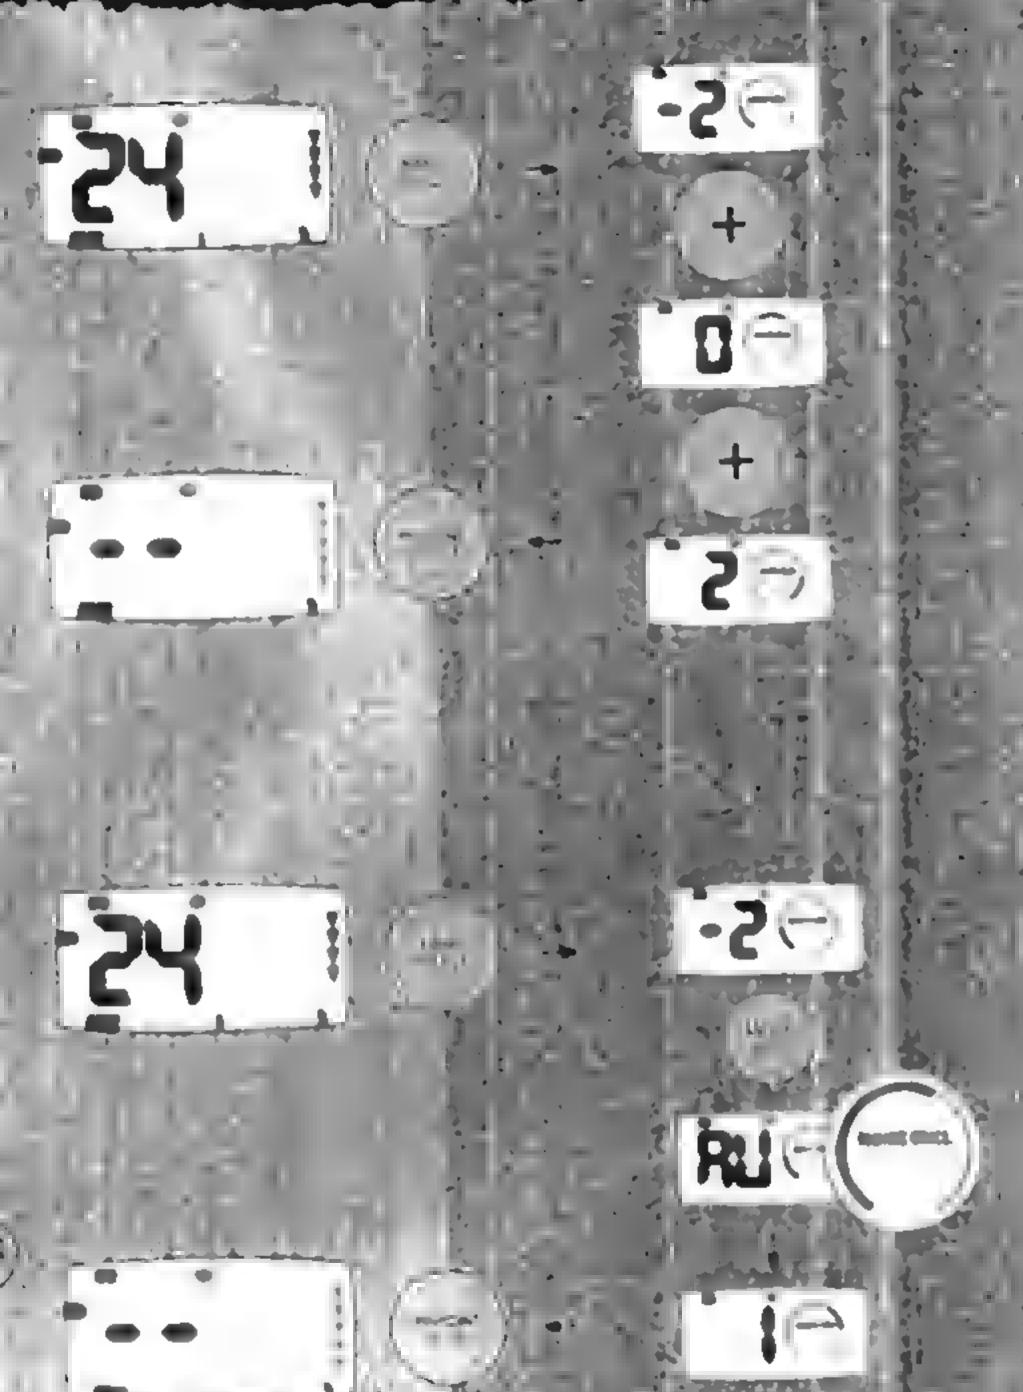

36 Militarile Parties

Le Threshold est le lèver seuil sonoire emis par le délècteur pour colder à distinguer entre les cibles désirables et indéstrables. Quand une cible est rejetée, le seuil sonoire revient si lencieux pour indiquer que la cible rejetée est sous le disque signal normal.

aul sonore silencieux

aul Sonore du Haut parleur et du casque ex-Terra 70 pout conserver des régliques éparés pour le sévil sonore du Haut-parleur du casque, Basculant de l'un à lautre lès que le casque est branche.

ce que le casque est branche. Excessoires p. 50)

Juand le casque est débranche tout

hangement dans le réglage du sevil

onore est emplique à celli du haut parleur juand le casque sat branche l'isone du casque sat branche l'isone du casque satfichera et tout changement

ans le reglage du seuil sonore seta

etre règle au niveau préféré.

L'est important de savoir que des petits obseits en surfaue aussi bien que des objets plus produiront que peu de différence produiront que peu de différence dans le seuil sonore. N'est donc important de le régler correctement pour être sur que les cibles soient entendues essayer d'expérimenter avec des cibles familières pour vous aider à règler ce controle.

Thessez MENU SELECT et Choisissez Threshold.


2) Utilisez les touches + ct

Dour selectionner un niveau

de seuil sonore acceptable

Pressez PhNPOINT SELECT

Pour retourner à la deliction

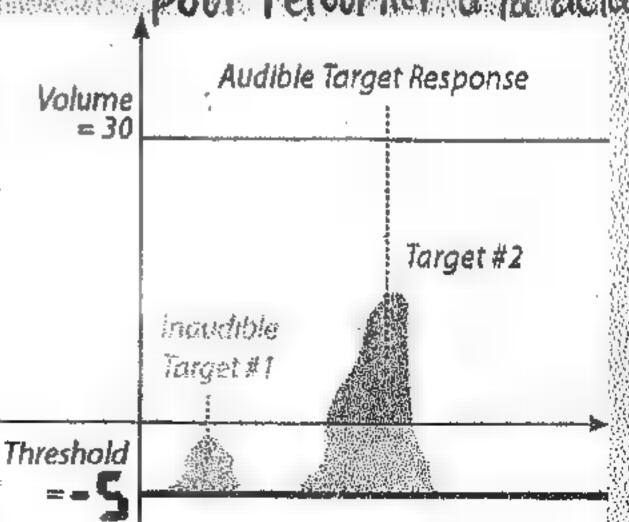

être modifie que dans le mode prospection (p. 38). si le souil sonore est regle negativement, les signaux des petités cibles ne produitont pas un signal suffisant pour depasser l'audio du seuil sonore.

ADJUSTING THRESHOLD WIND SELECT PINPOPYT **Audible Target Response Audible Target Response** Volume **Volume** = 30 Target #2 Torget #2 Target #1 Threshold Target #1 Threshold

is le seuil sonore est règlé à 0, il n'est plus conditile et les sons provien dront des cibles uniquement.

Bi le souil sonore est règle positivement Be dolicteur produire des si gaux aur les cibles et en même temps un souil sorore

on exerce un plus grand controle sur la réporce audio

38 TONES 3) Tons des cibles On pout selectionner deflerents trons pour @Presse= MENU SELECT etchoisissez les cibles à partir du menu. TONES. 19 ye 5 différentes options décrites 2) Utilisez les touckes + ct pour selectionner l'un ou l'autre de sur le dessin ci-dessors. cos Chiffres 1,2,3 4, on les bons multiples de cible. 3) Pressez PIN POINT DETECT, POUR 1 ton D 25 & 16 55 05 15 15 15 15 15 16 18 18 19 2 tons 3 tons 4 Cons \$4,500 BE 50 BE 51 BE 50 cons multiples Durant la détection le ton pout varier de 130Hz à 350Hz 38 depend de l'identification de la cible determinée en détection. 7) Ton du sevil sonore (threskold) Dans le mode Prospection le bon du préférence personnelle en utilisent le Pressez MENU SELECT et choisissez Tones. menu des tons. Il peut varier selon 2) Utilisez, les toucles + et e type de casque utilisé - leton to seul sonore va de 140 Hz à 1010 Hz. pour selectionner le ton du Treshold. (Soul sonore) (1-30). Dans le mode Monnaies et trésors 3) Pressez PINPOINT DETECT la fréquence de bon du seull sonore pour retourner à la detection. être modifie -

Règlage des tons de cibles en mode Monnaies et Trèsono

24







Reglage de ton du sevil sonore dans le mode Prospection

5








The state of the s O GROUND BALANCE. lex-Terra 70 peut fonctionner sur Activer le mode Ground Balance 2 différents types de sol, magnelique (ex. (Plage). corres interieures), et conducteur (Sable Pressez Ground Bakanc, rumide des plages salees), la mineralisation (2) Applyer 3 secondes sur la lu sol peut generer des faox signaux dans touche Ground Balance, l'ione ous les environnements. Corrider l'effet ombrelle de plage apparaitra te sof reduit le risque de fausses detections pour signaler que le Ground et permet aux bonnes cibles d'être affichées Balance (CPlage) ast en service. of entendues correctement 3) Pour désadriver le mode Correction d'effet de sof (normal) Ground Balana (Plage) appryez a correction de l'effet de sol (Normal) durant 3 secondes sur la touche convient pour les terres intérieures et fonctionne Ground Balance. L'ombrelle wand l'icone Beach est éteint. de plage disparaitra, indiquent Devand la correction delitet de sof est mail que E mode Ground Balance (Plage) elglice dans le made Monnaies e Trésors, le detateur h'est plus en service. e loupera continuellement (si un protit (4) Pressez PINPOINT DETECT eletant -8 est utilise) ou détectera-8 offineellement C si un profil acceptant -8 Ou Ground Balance hour retourner à la détection. est outline. Quand la correction d'effet de sol est mal les reglages du Ground Balance roduira un son confos continuellement Ont un Elittour les fonctionement. de la delèction normate et du pinpoi jui differe du son net dune bonne cible. Reglage du Ground halance. Correction deffet de sof (Plage) les correlion d'effet de sof beut a correction de l'effet de sol (Plage) convient être reglec de 3 façons pour les plages d'eau sales et fonctionne automatiquement, manue Pernent ou quand littone plage est allume par braduage; Dans le mode Ground Balance (Plage) lex-Terra70 La correction automalique donnera généralement un bon réglage que peut être affiné manuellement en utilisant les touches + et rout compensor n'importe quelle combinaison de sofs magneliques et conducteurs (ex un melange the sable, de terre et d'eau salce). Cepandant certaines cibles ferreuses ou de 1 Pressez Ground Balance basse conductivité pervent être annulets. (2) Reglèz le Ground Balance Pour cette raison, clans le mode Ground Batana automaliquement manuelement C Plage), a mode Tracking (Traguage) ne devrait être vivilise que pour des cibils ou par traquage (p.42) 3) Pressez PINPOWI DETECT loignée les unes des hutres. ou Ground Balance pour retourner à la délèction. Avant d'activer le mode Ground Balance En détectant sur la plage, le essayez de réduire la sensibilité (p.30) reglage de Ground Patture peut pe has donner d'ameliorali



74



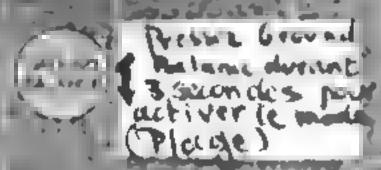



Reger à Ground Makine : en dulomalage e, monvelle min

27(-)

32(-)

AUTO 1) sélectionnez le mode Tous Mélaux (AM) at choisissez une zone propre sons aucune cible.

Maintonez le disque parallele au Sol a 10 cm (4"), Selectionnez GROUND BALANCE, Un bourdonnement continu caractéristique de cetle fondion st émis quand le disque est immobile.

3 Appur meltre en service le mode dutomatique du Ground Balance. puis rapprochez et cloignez de disque du sof plusieurs fois les lettres AU apparoutront et · Sur l'echeffe du Menu, les segments ocront affiche's etanime sen une barre de progrès, le détectour selectionners automotiquement un reglage de correction d'effet

MANUEL

du 6 round Bulance avec la touche +, si le ton Selectionnez-le mode Tous Metaux CAM) et choisissez une zonc propre sans aucune cible.

2) Maintenez le disque parallele au of a 10 cm (4"). Silectionnez GROUND

BALANCE .

3) Rapprochez et éloignez du sol plusieurs fois le disque, et éloutez la variation cher le plus possible le disque du sol

Alors que le détecteur est dans le mode le l'étroitez vous d'ontenir le minimula Tracking ce mode sera autonaliquement étent du menu et l'ID. numérique

Track. e Ground Balance du mode Tracking ne règle onstamment sur les différentes conflitions du of durant la détection. tant donne que le réglage du Ground Bolance on

Tracking est constamment et automatiquement une citile pervent chésulter à ce que le délicient se règle sur cette cible autieu de se régler sur le sof

diminuant dinsi le signal de la cible:

Il est recommande d'éteindre le mode Ground balance du Tracking quand une cible est delèclée »


estalgu, réduisez-le avec l'atouche -Efforcez-vous d'oblenir le minimum de volume qui survient durant, la menu et l'Is num drique indiquent le réglage effectué.

A Si le detecteur einet un son en appro chant the de le disque du sol au gmenter le Ground Balance avec la touchet Si le détecteur emet un son en 19: le Ground Balance est regle manuellement le disque diminuez le Ground

> indique ront le réglage effectue, (1) Press TRACK pour mettre en service a mode Tracking de Ground

Balance. 2) Kendant que le mode TRACKING du Ground Balance est mis en service, du Ground Balance son ficheront ains que l'echelle du menu qui S'ani mera -

The fors que la bouche TRACK est pressée, le délecteur traqueres très ville durant les 3 premières secondes Ensuit le stelecteur

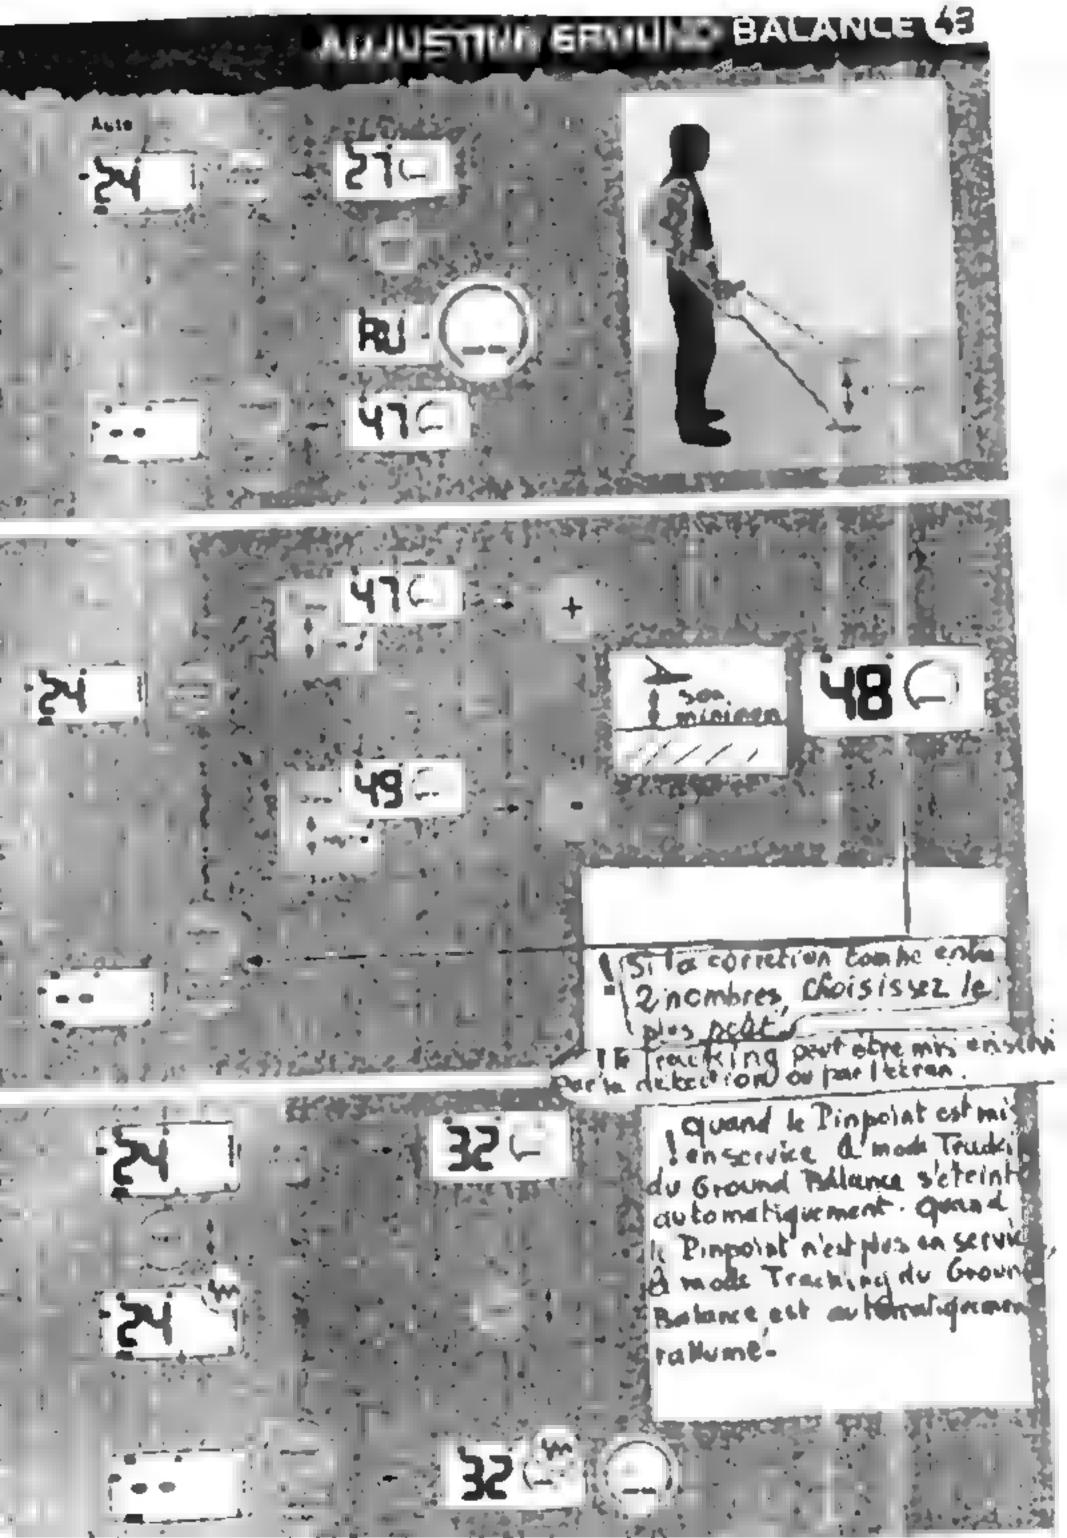

Trereglages Usine. M Les réglages des modes spécifique, déneral et dependant sont lous shemorisés à l'extinction du x-Terra 70. CP. 12).

Pour retourner à toutes les valeurs

Etérahez le detecteur,

En maintenant la touche MENU SELECT préssée, rallumez le en pressant Power une fois,

3 Durant la sequence de demarrage,

Après le domarrage, le message l'Ere régléés. Usine (FP = Factory Préset) va apparaître durant 3 secondes pour indiquer le retour aux valeurs prérèglées en usine

les Préreglages Usine n'effacent pas les profits de discrimination.

Effacer des profils.

Vos profils sur mesure sont memorises à l'extinction du x-Terra 70. Tourles effacer, et retourner aux profils prérègés:

DE teignez te detecteur.

2 En maintenant la touche PATTERNS pressée, rallumez-le en pressant une fois our POWER.

3) Durant la séquence de demarrage, relachez la touche PATTERNS

Après le demarrage le message Profils Elfaces (PE) va apparaître pendant 3 secondes pour indiquer qu'ils sont effaces, et que le défecteur retourne aux profils préréglés en usine.

Mode de Préréglage U.Sine. le X-Terra 70 permet de , retourner aux valeurs prérèglecs o. d'un seul mode de délitetion.

Délectionnez le mode que vous voulez remettre aux valeurs prérèglees -

D'Eteignez le délècteur.

3 En maintenant la touche MODE AUTO pressee rallumez le en pressant POWER une lois.

4) Durant la séquence de démarrage refachez MODE AUTO.

Après le démarrage le message « Préréglages usine (FP= Fuebony Preset) va apparaître durant 3 secondes pour indiquer le relour aux valeurs préréglées en Usine.

n'efface has les réglades generaux et les profés de

Monnaires utilitéesor.

Profil de discrimination (1)

Sensibilité

Volume

Canaux suppression dubruit 0

Seuil Sonore (Thereshod.)

Tons

Ground Balance (1)

Valence butwerlie Made Prounch

Valeurs prereglets. Mode Prospection
Discrimination du fer 7 3
sensitivité
volume
Canaux Suppression du bruit 0
Threshold (sevil sonore)
Tons du Threshold. (22

rester of mainteners in

OLL

(Mode Prereginge

Tresser of the

88()

FP

88()

PE

Threshold (Soviel Sonore) Cest un leger bourdonnement continu listinguer entre les cibles acceptecs trejeteos -Blanking Cobsence de Threshold) quand the cilole = ete rejetee te sevil sonore, se coupe indiquant qu'une cible ocalisce sous le disque a élétrejeté. Reponse de cible c'est le son emis par le délècteur quand une cible est localisée et non rejeté. B) Dans le mode Monraics et Tresors, une cible ce. Raste conductivité (ex. une rosse monnair d'argent) donnera génera. ement un son aige et une cible ferreus in son grave -Dans le mode Prospection, une aute donnera un changement abrupt dans le ton et le volume du sevil sonore (The shald) Reponse en Pinpeint. En Prinpoint le détecteur emet un signal variable. Mus vous vous rapprofies de Bruit plus le ton et le molume augmentent in son tremblant et aléatoire indique que e délècteur répoit des interférences externes. faut alors regler la sonsibilité ou le canal de suppression du bruit -Fausses Detections. bu mineralisation du sol peut provoquer des sons qui pervent être confondus wee des signaux de cibles. Dans le mode Monnaies et Trésors, es fausses détections peuvent être lans le mode Prospection un gazouillement

continuel qui diffère du signal net

l'une cible reelle.

Sequence de demarrage. A l'allumage le détectour omet un Court signal de 3 notes pendant k sevend de demarrage, Confirmation d'Acceptation. Un bip court est emis pour confirmer chaque touche pressee "Accepted". Confirmation de tetus un double bin grave ist emis pour confirmer /c Refus d'une instruction erronée. Achevement un signal de 3 notes indique la Pitt de l'enregistrement d'une instruction (ex) thoix du canal de suppression du hruit), Profils Effacés/ Préreglages dusine un signal de 6 notes confirme la fin de l'enregistrement de ces instruction &. Erreur un signal de 6 notes indique unc efreur (messages d'erreur p.43). Durcharge (overload) mineralise, le détecteur emet un

Si le disque basse sur une grosse cible beu profonde ou un sol très bour donnement repelé. Cela signific que le signal de cibleest interprété par le détecteur-Signal de niveau de charge faible Batteries est faible un bref signal retentit toutes les 60 secondes (notes decroissantes). Signal de batteries vick.

Unlong signal Choles decroissanles)

retentit juste avant que le détecteur

Le X-Terre peut accepter : différents types de batteries AA(LR6).

1,5 V Alkaline 1,5 V Salin 1,5 V Lithium (non-rechargeable)


le detecteur s'eternt

1,2 V Nikt (accu rechargeable)

les accus rechargeables Lithium son vont donner en série un voltage supérieur à 8V. On ne peut pars les utiliser sur le x-Terra 70. Quand la charge des batteries est faible, la limile du volume du faut parleur est réduile, pour baisser la consommation. le volume du casque n'est pas affecté.

L'usage du casque permet de prolonger le temps de prospection

le graphique ci-dessous illustre le régime de décharge dans le temps des hatteries 1,5 v et 1,2 v. Votre facon d'uliliser le détecteur aura une influence sur sa consommation.

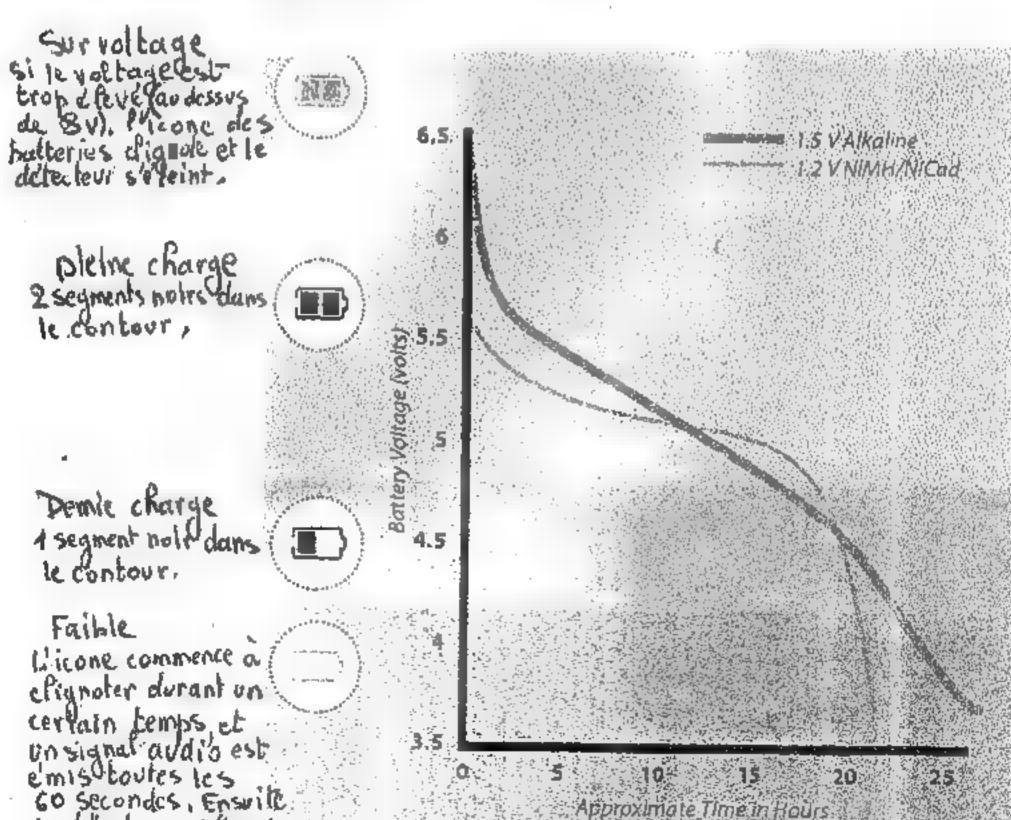

le X-Terra 70 peut fonctionner sur 3 fréquences di Merentes de Cransmission grace à des disques compatibles VFLEX

Shandard (7.5 KHz) elle frequence est celle qui convient le rieux pour la délèction en general et our foi blu part des sols. Les diaques int un numero de serie inscrit en noir commensant avec la lettre M.

Basse (3KHz).

Itte frequence est la plus appropriee jour a recherche de cibles plus grosses et plus brafandes, de monnaires deconductivité lèvée (ex. la plupart des monnaies V.S.)
26 un mei l'eur rejet du fer. (ès désques int un numero de serie de couleur gfise commençant par la lettre L.

Haule (18.75 KHz). Cette Préquence est la plus approprie pour la recherche de pétites cibles peu profondes et de basse conductivité ex. denters medievaux, bijoux fins). les disques ont un numero de serie de puleur blanche commençant par la lette H. Pour Identifier l'Etype de disque.
) Pressez MENU SELECT pour entrer dans le

Menu Pressez et maintenez ACCEPT REJEC bur VI sionher Hidentification du disque sur l'ecran.

Relachez Accept Reject pour relourner dux realordes .

Pressez MINPOINT pour retourner à



Pressez and ACCEPT.

Concentrique

Concentique Basse Frequence

concentriqu Hayle Fréquence

Double D Frequence Standard

Double D Basse Frequence

Double D Fréquence

standard 5

cL ()

cH()

35

di (

ACCEPT

Disque Dépranche le disque n'est pas conneclé


Erreur Disque Pas de communication entre disque et défecteur

le détecteur ne reconnait pas le disque


l'échelle circulaire du menu elignole lentement jurqu'à ce qu'un d'isque compartible soit connecte.

Surcharge le signellrecu est trop fort pour être interprélé. Le signe disparait quand il n'y a plus surcharge (p.12)


Eleignez le délècteur avant de connecter un disque standard.

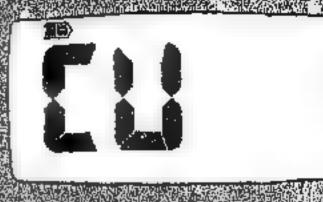



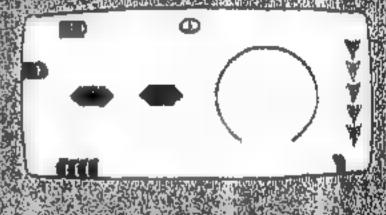



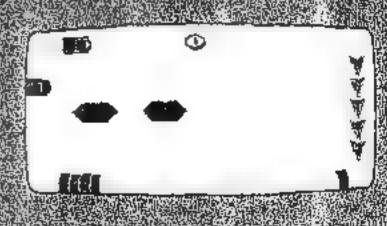

Après suppression de boutes les erreurs, le détecteur affiche un écran blanc

50 ACCESSORIES

Le casque offre de multiples avantages. Il vous préserve des bruits ambiants (vent, trafic, ect-) You's bouvez mieux vous concentrer n'importunez pas les personnes autout de vous, et les batteries lurent plus longtemps.

e X. Terra souvegarde les réglages différents du volume du Raut-Pardeur de branche (volume p. 32).

Branchement du Casque utilisez un casque équipe dun jack 1/4.


D'Soulevez le cache de la prise Jack du casque, sur le côté gauche du hoitier de commande -


Branchez le jack du casque.

3) quand on allume le détecteur l'icone du casque s'affiche sur l'écran L.C.D.

pour indiquer que le casque est connecté.


Quand vous nutilisez pas le casque, refermez le cache de la prise pour protèger le boilier de l'humidité' et des poussières.

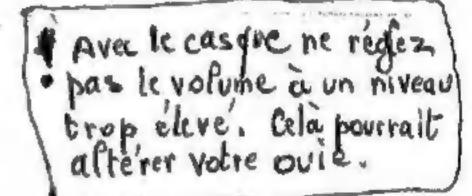

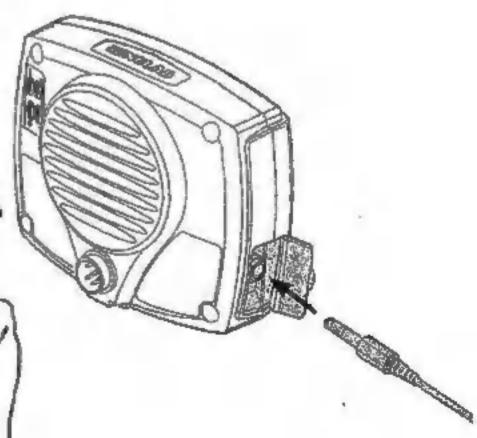

Bas de canne dimension réduit


Un bas de canne plus court est disponible pour diminue la longueur du détecteur.

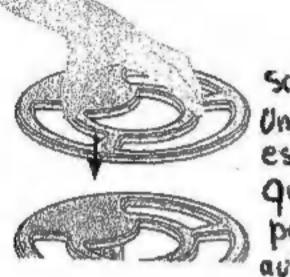

Une plaque sabot de disque est fournie avec le détecteur. Quand elle sera usée, vous pourre z en acquérir une autre (accessoire en option)

Plusieurs moticles de disques sont disponibles en option (Concentriques et Double D), avec des tailles et des fréquences différentes. Ces disques sont adaptés à certaines conditions de prospection Csols ou cibles).

Protection de boitier de commande Protège le boitier de commande des intempéries ect. Chuie, sable, ...).

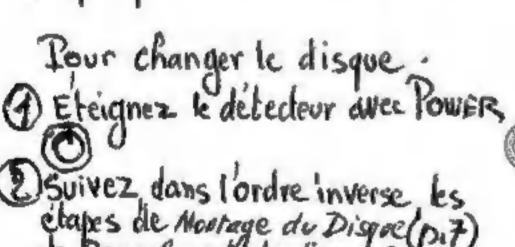

Branchement du dispose (p.5)

pour demonter le disque.

3 Suivez ces mêmes étapes dans le bon ordre pour monter le nouveau de disque.

@ Rallimez le détecteur avec Power (3)

52 CARE OF YOUR X-TERRA 70

Consignes de Précaution

Le X-Terra 70 est un instrument électronique de haute technologie abrité dans un boîtier protecteur durable. Prendre soin de votre détecteurest une question de bon sens

on peut entreposer le X-Terra 70 à une emperature allant de 20°C a +65°C 4 F à 149 F), la temperature ele conctionnement est de 0°C a 45 C 63°C 82 F à 113 F). Ne le laissez pas dans n endroit pouvant l'exposer à une haleur ou un froid excessif plus onatemps que necessaire.

Déclisque pout être immerge dans leau lusqua 0,5 m. (20°) mais le boilier de contrate n'est pas étanche. Bien que ce boilier dit été concu pour résister à l'humidité il est onscille de le protégér en cas d'humidité est extrême ou par temps de pluie. Une house e protection du boilier est disponible en eption, caccessoires p. 51)

Evitez absolument tout contact entre le détecteur et l'essence ou tout autre produit

à house de petrole:

Evitez que du sable ou de la poussière ne s'insituent dans toutes les barliés nobiles Cvis de serrage tubes de lanne...)
Vubilisez pas de salvants pour netto yer le délecteur mais un détergent doux sur norceau d'étoffe légèrement humide.

Noubliez jamais d'ételedre le détecteur avant tout Prangement de disque.

modèles Minelah ne peuvent par fonctionner sur 1 x Terra 70 Caccessoires p 51).

OSculs les disques compatibles
VFLEX fonctionneront correctement
sur lex Terra 70
(Identification des disques p 48).
OLécran est susceptible d'être
raye ou sérieusement endommage
si vous n'uprenez pas garde
Une houselle protection est
disponible en option:
Cactesoires p. 51

Direnez garde à ce que le cable, du disque ne soit has soumis à cles tensions exagérées et en bonne condition particulièrement où il est conneuté au disque.

Dires piles défect veuses ou de trop faible pui ssance peuvent causer de nombreux problèmes ainsi qu'une fuite d'electroly. E Retirez-les si vous n'utilisez pous le délecteur plus d'une semaine. N'utilisez que des hatteries de bonne qualité et changez-les ides que le délecteur signale une charge faiblissante.

rechargeables Lithium Ion leur voltage étant trop élevé!

Des piles Non-rechargeables
Lithium heuvent être villisées,

Caracteristiques Techniques du X-Terra 70 Fréquence unique Transmission Technologie 9 (22cm) Concentrique 7.5 KHZ Disque Affichage à cristaux liquides réflechissant Affichage visuel. Hout parleur et casque. Audia segments multiples Acapte/Rejetz Discrimination desferou Fonctionnement Discrimination ... 4xAA Alcaline/saline/Lithium ou NiMH/Nichi Batteries (non fournies 4 positions reglables (support et repose hears) Repose Bras Longueur maximum 1m 22 (48") Longuar minimum 1 kg 3 (2.9/bs) Poids Csans les batteries casque, Protège disques, Rouse protectio Accessoires en option olu boitier, disgues, canno palle dimonsior Patente en attente: caracteristiques Frequences disque (options) 3 (Standard 75 KHZ Basse 3KHZ Haute 1875 KH Monnaies of Tresors, Trospection modes de detection Profils de discrimination. 3 + Tous Metaux Discrimination duter (mode prospection) Raccourci Tout metal Echelle de discrimination (segments) Non-Ferreux Identification Numerique des cibes par 2 (-8,-4-20, 246, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48) maximum Profondeur Icones de Profondeur Manuelle 1 à 30 Regiage de Sensibilité caraux de suppression du bruit-Réglage de correction dellet de Su 5 (-) -1 0 12 AUTO hack Plage Pinpoint (Audio et Visuel) Volume Reglage du sevil sonore Toks (Avaio des cibles Alarme Batteries faibles Touches de Commande

Tout A Randeman | cane duli c

Icones LCD-

couleur de ca